INTEX® MANUALE D'ISTRUZIONI



Materasso ad aria con sistema di gonfiaggio a batteria a 2 fasi FastFill™ Modello 1638AA 4 – batterie "AA" 6V ===

LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO

- Non introdurre all'interno del materasso gonfiabile nessuna sostanza infiammabile, come ad esempio prodotti spray per riparare pneumatici, poiché potrebbero incendiarsi o esplodere.
- Questo non è un giocattolo. Non lasciare bambini incustoditi ad utilizzare l'airbed.
- Tenere la custodia (se inclusa) fuori dalla portata di bambini e neonati. La sacca del materassino non è un giocattolo. Quando non si usa, piegare la sacca e riporla lontano dai bambini.
- Non camminare, stare in piedi, saltare o usare l'airbed come un trampolino.
- Non usare il materassino sull'acqua o nelle sue vicinanze. Questo prodotto non è un gommone.
- Non mettere il materassino vicino a scale, porte, angoli appuntiti o oggetti fragili e dislivelli. Lasciare uno spazio adatto tra il materasso gonfiabile e altri oggetti per evitare di restare incastrati.
- Assicurarsi che l'area sia piana e libera da oggetti appuntiti che potrebbero bucare il materassino.
- Tenere gli animali lontano dal materassino. Gli artigli potrebbero strappare il materassino.
- Evitare di dormire sugli angoli del materassino, poiché questi forniscono meno sostegno rispetto alla parte centrale.
- Non usare la pompa ad aria più di 5 minuti per volta. Tra un uso e l'altro lasciar passare 15 minuti.
- Non ostruire il passaggio dell'aria inserendo oggetti nell'imboccatura.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini con più di 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, psichiche e sensoriali o con poca esperienza e conoscenza solo se hanno ricevuto adeguate istruzioni riquardo all'utilizzo in sicurezza e che abbiano compreso i rischi possibili.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non smaltire il batterie in un comune cestino o nei cassonetti per i rifiuti urbani, poiché la batteria interna ri caricabile potrebbe avere delle perdite o causare esplosioni. Smaltire sempre le batterie in conformità alle leggi e normative locali.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria o della batteria ricaricabile.

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE SOFFOCAMENTO, DANNI PERSONALI, SCOSSE ELETTRICHE, BRUCIATURE O ALTRI GRAVI DANNI.

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas

utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union Dy/U/stribué dans l'Union Européenne par/Distribui

Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,

ISTRUZIONI



Generali

- Questo materasso ad aria è ideale per l'uso temporaneo in interni e all'aperto, in particolare in assenza di una fonte di alimentazione elettrica.
- Questo prodotto è alimentato da sei (4) batterie AA sostituibili (non incluse).
- Per la massima potenza utilizzare batterie alcaline. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco carbone) o ricaricabili (Nickel cadmio).
- · Rimuovere le batterie usate correttamente.
- Conservare lontano da fonti di calore e dalla diretta luce del sole.
- Acquistare sempre le batterie corrette sia per dimensioni che per carica, idonee all'uso necessario.
- Sostituire tutte le batterie allo stesso tempo.
- Pulire i terminali delle batterie prima di installarle.
- Assicurarsi che le batterie siano installate rispettando la corretta polarità (+ e -).
- Se il liquido contenuto nelle batterie (elettrolita) entra a contatto la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone o neutralizzarla con aceto o succo di limone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua per 10 minuti e consultare un medico.
- Assicurarsi che l'area sia a livello, piana, pulita e priva di oggetti affilati. Per evitare il rischio di danneggiamento o foratura del materasso, non trascinarlo sul terreno. Sollevarlo per spostarlo.
- In caso di uso all'aperto, posizionare uno strato protettivo come un telo (non incluso) tra la superficie e il materasso per evitare che quest'ultimo subisca danni.
- Non viene richiesta nessuna specifica manutenzione per la pompa d'aria.
- Per pulire il materasso, usare esclusivamente un panno pulito e una soluzione detergente neutra. Non utilizzare prodotti chimici.
- In caso di riparazione, utilizzare solo colla e toppe di PVC. Per le superfici floccate: strofinare il materiale floccato con una gomma da cancellare prima di applicare la colla e/o la toppa.

IMPORTANTE

Informazioni per un corretto gonfiaggio.

La temperatura esterna influenza la pressione interna degli Airbeds. L'aria all'interno degli Airbeds, a basse temperature, si contrae e rende le camere d'aria piu' soffici: gonfiare quanto basta, per una maggiore rigidita'. Ad alte temperature, l'aria si espandera' consid erevolmente, rendendo gli Airbeds piu' gonfi, rischiando anche di danneggiare la struttura: sgonfiare per evitare che cio' accada. Non esporre gli Airbed a temperature estreme (sia troppo alte che troppo basse). L'aria all'interno del materasso può espandersi o ridursi al variare della temperatura, portando ad una riduzione della pressione interna del materasso. Se ciò avviene, aggiungere semplicemente più aria usando la pompa fino a raggiungere la durezza desiderata. In caso di foratura seguire le istruzioni. Il kit composto da toppe di riparazione è incluso. L'allungamento è una caratteristica naturale del vinile nuovo. Durante l'uso, l'airbed potrebbe diventare più morbido e necessitare di un'ulteriore gonfi aggio per mantenere la rigidità desiderata. Ciò è normale nei primi giorni di utilizzo. Le dimensioni indicate sono approssimative e varieranno con la temperatura del vinile e dell'aria.


In nessun caso ne' Intex ne' il suo personale saranno ritenuti responsabili di fronte all' acquirente o ad altri, per danni (ad esempio fori causati da oggetti appuntiti) diret ti causati o consequenziali causati da negligenza, uso ordinario, abuso, danni accidentali o eventi indipendenti da Intex.

A AVVERTENZE

• Per ridurre il rischio di scossa elettrica o lesioni, non esporre alla pioggia. Conservare al chiuso.

RIFERIMENTO VELOCE ALLE PARTI



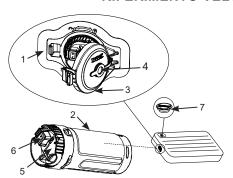



- 1. Struttura di supporto della pompa
- Pompa elettrica (Codice Ricambio: #12991)
- 3. Coperchio della pompa
- 4. Apertura di gonfiaggio manuale con cappuccio
- 5. Coperchio del vano batterie
- 6. Interruttore della pompa
- 7. Tappo esterno del regolatore di pressione integrato (Codice Ricambio: #13142)

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala. A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE


- Svolgere il materasso e aprire il coperchio della pompa (3) per accedere alla pompa (2). Vedi Fig. (1).
- 2. Ruotare il bordo della pompa in senso antiorario, quindi estrarla. Vedi Fig. (1).
- Aprire il coperchio del vano batterie (5), inserire 4 batterie alcaline "AA" (NON INCLUSE) nella direzione illustrata all'interno del vano, quindi chiudere e bloccare il coperchio. Vedi Fig. (2).

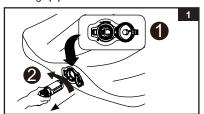

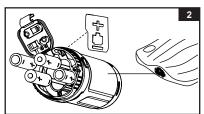

 Inserire la pompa nel materasso allineando la freccia sul corpo della pompa con la freccia sulla struttura di supporto della pompa (1). Ruotare la pompa in senso orario per bloccarla. Vedi Fig. (3-4).



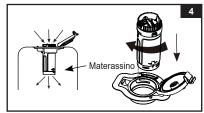



GONFIAGGIO

UTILIZZO DELLA POMPA ELETTRICA E REGOLAZIONE DELLA DUREZZA CON IL REGOLATORE DI PRESSIONE INTEGRATO

NOTA: La pompa elettrica è un dispositivo di gonfiaggio a bassa pressione. Iniziare a gonfiare il materasso usando la pompa finché i lati non si sollevano, quindi usare il regolatore di pressione integrato per ottenere la durezza desiderata.


- 1. Individuare il regolatore di pressione integrato e svitare il tappo (7). Vedi Fig. (5).
- 2. Assicurarsi che il cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale (4) sul coperchio della pompa (3) sia chiuso premendolo saldamente. Vedi Fig. (6).

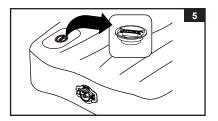


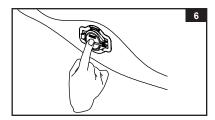


- Aprire il coperchio della pompa (3) e portare l'interruttore in posizione di accensione finché le pareti laterali del materasso non si sollevano. Vedi Fig. (7). Il materasso assumerà la forma ma rimarrà soffice.
- Per spegnere la pompa è sufficiente chiudere e bloccare il coperchio della pompa (3).
 Vedi Fig. (8).

IMPORTANTE: Non portare l'interruttore in posizione di spegnimento con il dito per evitare la fuoriuscita di aria. Chiudere il coperchio della pompa mentre la pompa è in funzione per spegnerla.

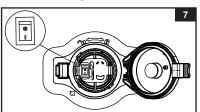


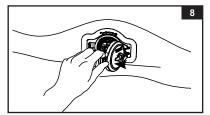

5. È possibile regolare la durezza con le mani o con un piede. Posizionare le mani o il piede direttamente sopra l'apertura della valvola del regolatore di pressione e premere saldamente. Questo spingerà l'aria dalla camera della pompa al materasso. Vedi Fig. (9).

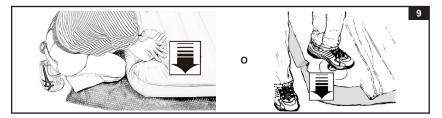


- Rimuovere le mani o il piedi affinché la camera della pompa si riempia nuovamente di aria. Vedi Fig. (10).
- 7. Ripetere l'azione finche' si raggiunge il gonfiaggio desiderato.
- 8. Sostituire il tappo del regolatore di pressione integrato (7).

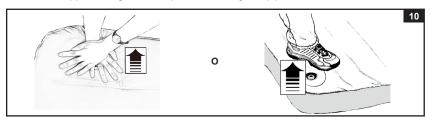

GONFIAGGIO MANUALE


È possibile utilizzare una pompa a piede o manuale (non inclusa) collegandola all'apertura di gonfiaggio manuale situata sul coperchio della pompa (3). Vedi Fig. (11). Procedere come descritto di seguito.


- 1. Svitare il tappo del regolatore di pressione integrato (7).
- Assicurarsi che il coperchio della pompa (3) sia chiuso e bloccato. Per evitare di danneggiare o smarrire la pompa elettrica (2), fissarla correttamente.
- Rimuovere il cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale (4) e inserirvi l'ugello della pompa. Gonfiare il materasso fino a raggiungere la durezza desiderata. NOTA: Per evitare il rischio di scoppio, non gonfiarlo eccessivamente e non usare compressori d'aria ad alta pressione.
- Rimuovere l'ugello dall'apertura di gonfiaggio manuale e chiudere il cappuccio saldamente.
- 5. Riavvitare il tappo del regolatore di pressione integrato (7).

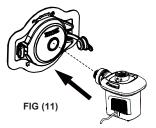

SGONFIAGGIO ELETTRICO

- 1. Aprire il coperchio della pompa (3) e rimuovere la pompa (2) dal materasso. Il materasso inizierà a sgonfiarsi naturalmente. Vedi Fig. (12).
- 2. Accendere la pompa portando l'interruttore in posizione "l" e reinserirla nel materasso in direzione inversa: con l'interruttore rivolto verso il materasso, allineare la freccia sul bordo della pompa con la freccia sulla struttura di supporto della pompa, quindi ruotare la pompa in senso orario per bloccarla in posizione. Solo l'estremità della pompa sarà inserita nel materasso; quasi tutto il corpo della pompa sporgerà dal materasso. Vedi Fig. (13).

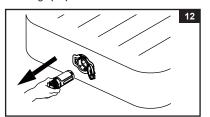

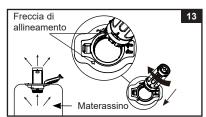

- 3. Con il materasso completamente sgonfio, iniziare ad arrotolarlo dall'estremità opposta alla pompa verso l'estremità in cui si trova la pompa. Vedi Fig. (14).
- 4. Rimuovere la pompa dal materasso e spegnerla. Ora riposizionare la pompa nella sua posizione originale, completamente all'interno del materasso: con l'interruttore rivolto in direzione opposta rispetto al materasso, allineare la freccia sul bordo della pompa con la freccia sulla struttura di supporto della pompa (1), quindi reinserire la pompa nel materasso. Ruotare la pompa in senso orario per bloccarla, quindi chiudere il coperchio della pompa (3).



FIG (14)

SGONFIAGGIO MANUALE

- 1. Aprire il coperchio della pompa (3) e rimuovere la pompa (2) dal materasso. Vedi Fig. (12).
- 2. iniziare ad arrotolarlo dall'estremità opposta alla pompa verso l'estremità in cui si trova la pompa. Vedi Fig. (14).
- 3. Con l'interruttore rivolto in direzione opposta rispetto al materasso, allineare la freccia sul bordo della pompa con la freccia sulla struttura di supporto della pompa (1), quindi reinserire la pompa nel materasso. Ruotare la pompa in senso orario per bloccarla, quindi chiudere il coperchio della pompa (3).

CONSERVAZIONE



- 1. Sgonfiare il materassino seguendo le "ISTRUZIONI DI SGONFIAMENTO".
- 2. Assicurarsi che il materassino sia pulito ed asciutto.
- 3. Distendere il materasso sgonfio, con il lato su cui ci si sdraia rivolto verso l'alto, e seguire i passaggi mostrati in figs. (15 - 19). Piegate il materassino morbidamente ed evitare di legarlo in modo stretto, così come evitare gli angoli e pieghe che potrebbero rovinare il materassino.











4. Inserire il materasso nella custodia (se inclusa) o nella confezione originale e conservarlo in un luogo asciutto.

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

GOIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GOASTI		
PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
La pompa elettrica o il motore della pompa non funziona.	 Le batterie sono scariche o quasi scariche. Le batterie non sono posizionate correttamente. Il coperchio del vano batterie non è chiuso saldamente. L'interruttore è in posizione di spegnimento. Nella pompa sono presenti detriti, sporcizia o capelli. 	 Sostituire le batterie. Assicurarsi che le batterie siano installate rispettando la corretta polarità (+ e -). Chiudere saldamente il coperchio del vano batterie. Portare l'interruttore in posizione di accensione. Rimuovere detriti, sporcizia o capelli dalla pompa.
Dopo il gonfiaggio, l'aria fuoriesce durante lo spegnimento della pompa premendo l'interruttore con il dito.	Questo è il modo scorretto per spegnere la pompa.	Chiudere il coperchio della pompa mentre la pompa è in funzione per spegnerla. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso saldamente.
Perdite d'aria intorno al coperchio della pompa.	 Il coperchio della pompa non è chiuso e bloccato saldamente. Sulla guarnizione ad anello del coperchio sono presenti detriti, sporcizia o polvere. 	 Verificare che la pompa sia inserita completamente e bloccata in posizione. Chiudere e bloccare il coperchio della pompa. Rimuovere detriti, sporcizia o polvere dalla guarnizione ad anello del coperchio della pompa.
Perdite d'aria intorno al cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale.	 Il cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale non è chiuso saldamente. 	Chiudere saldamente il cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale.
Perdite d'aria intorno al tappo del regolatore di pressione integrato.	Il tappo esterno del regolatore di pressione integrato non è chiuso saldamente.	 Assicurarsi che il tappo esterno del regolatore di pressione integrato sia chiuso saldamente.