BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen, und befolgen Sie die Anweisungen genau. Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Poolreinigungsroboter ZX500R

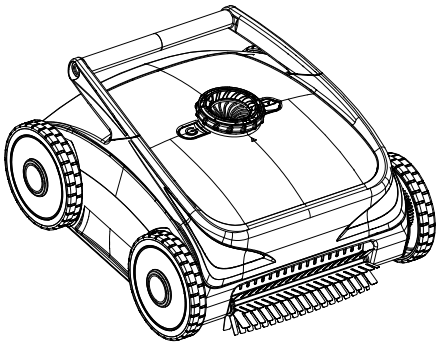

Symbolfoto.

Ist der Pool nicht herrlich? Wenn Sie Lust verspüren, noch andere Intex-Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote .... , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at. unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.
Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/ Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.**
www.intexcorp.com

INHALTSVERZEICHNIS

Warnhinweise..... **3**

Produktspezifikationen..... **4**

Teilereferenz..... **5**

Bedienungsanleitung..... **6-7**

Ausführliche Bedienungsanleitung..... **8-13**

Langzeitlagerung..... **13**

Anleitung zur Fehlerbehebung..... **14**

Garantie..... **15**

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

⚠ WARNHINWEISE

- Das Produkt darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur mit extra niedriger Spannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.
- Nicht benutzen, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Bestandteile sofort.
- Dieser Reiniger erzeugt einen Sog. Halten Sie Haare, weite Kleidung, Finger und andere Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die in diesem Handbuch angegeben werden.
- Lassen Sie den Stecker dieses Produkt niemals in der Steckdose, wenn es längere Zeit gelagert wird.
- Lassen Sie dieses Produkt niemals im Wasser liegen, wenn es ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist.
- **Benutzen Sie dieses Produkt nicht für die Pool-Eröffnung (Beginn der Saison). Dieses Produkt ist für die routinemäßige allgemeine Wartung Ihres Pools vorgesehen. Benutzen Sie es nicht zum Entfernen starker Verschmutzungen, die sich über längere Zeit angesammelt haben, wie zu Beginn der Pool-Saison.**
- Dieses Produkt ist für die Benutzung unter Wasser entwickelt: Es muss eingetaucht sein, um korrekt funktionieren zu können. Benutzen Sie dieses Produkt nicht als Allzweck-Staubsauger.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne den Filter- und/oder die Abdeckung des Reinigers.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände aufgesaugt werden, da diese den Filter beschädigen können.
- Saugen Sie keine giftigen Substanzen, entflammbare oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin auf. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven oder entflammbaren Dämpfen.
- Stecken oder lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung des Gerätes fallen. Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Ablagerungen oder Dingen, die den Wasserfluss beeinträchtigen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Menschen oder Tiere Pool befinden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen, warten, den Filter wechseln oder andere Routinewartungen durchführen.
- Laden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Netzteil auf.
- Laden Sie das Gerät drinnen an einem sauberen und trockenen Ort auf. Schützen Sie das Gerät vor Regen oder extremen Temperaturen und fassen Sie es nicht mit nassen Händen während des Ladevorgangs an. Laden und benutzen Sie das Produkt niemals gleichzeitig.
- Dieses Produkt enthält versiegelte, nicht austauschbare Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Entsorgen Sie dieses Gerät nicht wie normalen Müll oder setzen Sie es offenem Feuer aus, der Akku könnte leck werden oder explodieren. Entsorgen Sie die Akkus immer unter Einhaltung Ihrer örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Dieses Produkt darf nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.
- Der Ladevorgang sollte gemäß der Anleitung im Abschnitt „Laden des Akkus" erfolgen.

BEFOLGEN SIE DIESE REGELN UND ALLE ANLEITUNGEN UM SACHSCHADEN ODER ANDERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

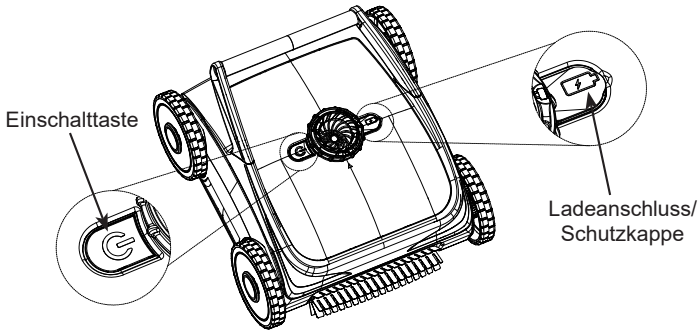

Modell:	ZX500R
Lade-Eingangsleistung:	220-240 V AC, 50/60 Hz
Lade-Ausgangsleistung:	16 V DC, 3.5 A
Maximale Betriebsleistung:	46 W
Akkuspannung/-kapazität:	12.8 V DC, 7.5 Ah
Ladezeit:	3 Stunden
Betriebsdauer bei voller Ladung:	Bis zu 2 Stunden
Maximale Reinigungsfläche:	Bis zu 176 m^2 (1894 ft^2)
Maximale Wassertiefe:	≤ 2 m (78.7 in)
Wasserschutzgrad:	IPX8
Betriebswassertemperatur:	10~32 ºC (50~90 ºF)
Lagertemperatur:	0~40 ºC (32~104 ºF)
Poolwasser-Chemikaliengehalt:	pH: 7.0-7.4
	Freies Chlor: bis zu 4 ppm
	NaCl: bis zu 5000 ppm

Geeignet für alle Aufstellpools und *Einbaupools mit einer maximalen Tiefe von 2 m (78.7 in).

* Die Ergebnisse können je nach Art der Pooloberfläche variieren — Geeignet für Gips- und Vinyl-Pools; nicht geeignet für Aufstellpools mit aufblasbarem oberen Ring.

HINWEIS: Voraussetzung zum Wandklettern – Stellen Sie sicher, dass der Winkel zwischen der Innenwand des Pools und dem Boden größer oder gleich 90 Grad ist. Wenn der Winkel zwischen der Innenwand des Pools und dem Boden weniger als 90 Grad beträgt, kann der Reiniger die Wand nicht hochklettern.

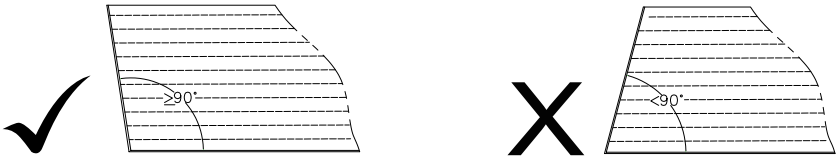

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

TEILEREFERENZ

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der austauschbaren Teile.

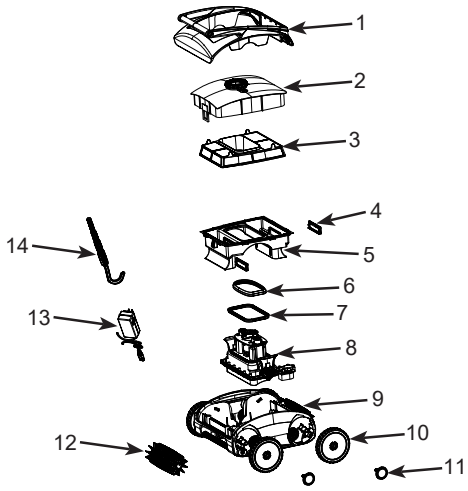

HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein. Nicht maßstabgetreu.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	OBERTEIL DES REINIGERS	1	13498
2	OBERER DECKEL DES ABFALLBEHÄLTERS	1	13499
3	FILTER	1	13502
4	SEITENFILTER	2	13509
5	ABFALLBEHÄLTER	1	13503
6	OBERE DICHTUNG	1	13500
7	UNTERE DICHTUNG	1	13501
8	ANTRIEBSMODUL	1	13504
9	UNTERTEIL DES REINIGERS	1	13505
10	RAD	4	13508
11	RADBEFESTIGUNG	4	13507
12	ROLLBÜRSTE	2	13506
13	LADEGERÄT	1	13512
14	HAKEN	1	13510

Beachten Sie bei der Bestellung von Teilen, dass Modellnummer und Teilenummer angegeben werden müssen.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anweisungen vor dem Gebrauch:

- Der Reiniger ist nur für den Betrieb im Wasser geeignet.
- Der Reiniger ist nur für die Entfernung von großen Partikeln, Schmutz und Laub geeignet; er kann die Filterwirkung der Filterpumpe nicht ersetzen.
- Der Reiniger ist nicht für die Verwendung in Umgebungen mit Algen geeignet. Die Poolwand oder der Poolboden muss frei von Algen sein. Algen führen dazu, dass die Räder rutschen, blockieren den Wasserfluss in den Reiniger und behindern die Bewegung des Reinigers. Behandeln Sie das Wasser mit Algizid, und warten Sie, bis die Algen sich lösen, bevor Sie den Reiniger verwenden. Suchen Sie Ihr örtliches Pool-Fachgeschäft auf, um ein Algenbekämpfungsmittel zu kaufen.
- Wenn die Filterpumpe des Pools gleichzeitig mit dem Reiniger läuft, und das Ansaugen oder Sprühen der Filterpumpe den Betrieb des Reinigers beeinträchtigt, sollte die Filterpumpe zuerst abgeschaltet werden.
- Entfernen Sie Leiter, Oberflächenskimmer, Wassersprüher (falls vorhanden), Schwimmer, Filtersieb oder andere Gegenstände aus dem Pool, da diese die Bewegungsfreiheit des Reinigers behindern würden.
- Wenn das Wasser zu verschmutzt ist, sollten Sie das Filternetz und den Abfallbehälter **(5)** während des Betriebs häufiger kontrollieren und reinigen.

Vorbereitung vor dem Gebrauch:

a. Der Reiniger muss vollständig aufgeladen sein.
b. Der Abfallbehälter ist korrekt auf dem Reinigungsgerät anzubringen.
c. Die Radbürsten sind ordnungsgemäß am Reiniger anzubringen.

Kurzanleitung zur Verwendung des Reinigers: (Für Erstbenutzer, siehe „Ausführliche Bedienungsanleitung“)

1. **Startort im Pool:** Setzen Sie den Reiniger in die Mitte des Pools. Bei nicht runden Pools platzieren Sie ihn in der Mitte der langen Seite des Pools, wie unten gezeigt.

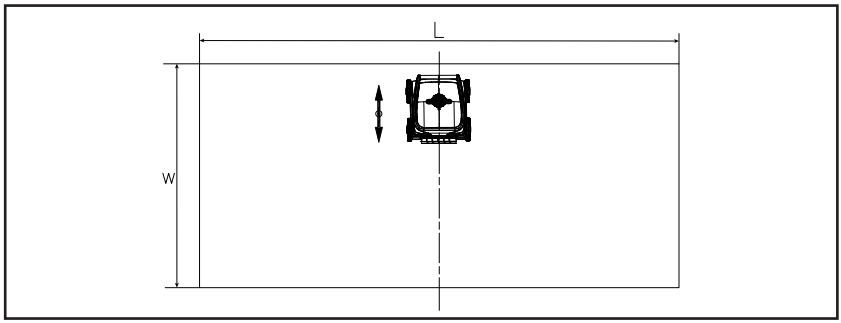

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

2. **Luftentfernung:** Tauchen Sie den Reiniger in das Poolwasser und halten Sie ihn länger als 5 Sekunden unter Wasser, um die gesamte Luft aus dem Reiniger zu entfernen. Senken Sie den Reiniger noch nicht auf den Boden des Pools.

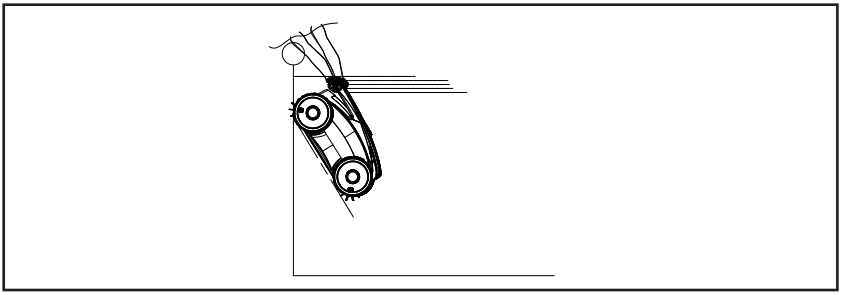

3. **Auswahl der Poolform:** (siehe **„Ausführliche Bedienungsanleitung“**) Halten Sie den Reiniger mit einer Hand unter Wasser und schalten Sie ihn **EIN**, um die Lichtfarbe des Ein-/Ausschalters zu aktivieren:
GRÜNES Licht ist für den Rundpool-Bahnmodus
BLAUES Licht ist für den nicht runden Pool-Bahnmodus
Um die Auswahl der Poolform zu ändern, stellen Sie den Ein-/Ausschalter in die **AUS-**Position und dann wieder in die **EIN-**Position.

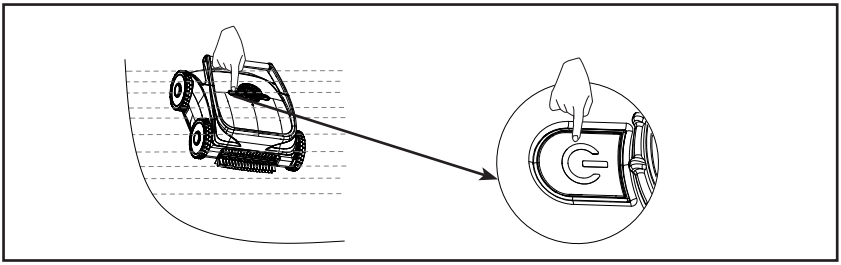

4. **Lassen Sie den Reiniger los und auf den Boden sinken.**

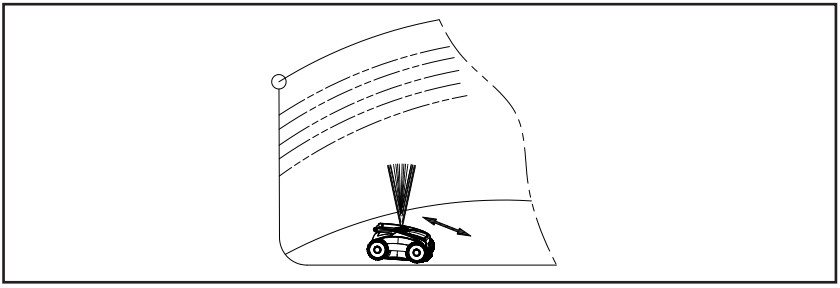

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Detaillierte Anweisungen für die Vorbereitung vor dem Gebrauch:

a. Der Akku muss vollständig aufgeladen werden:

- Öffnen Sie die Schutzkappe des Ladeanschlusses, stecken Sie den Ausgangsanschluss des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Reinigers und schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Siehe Abb. 1.

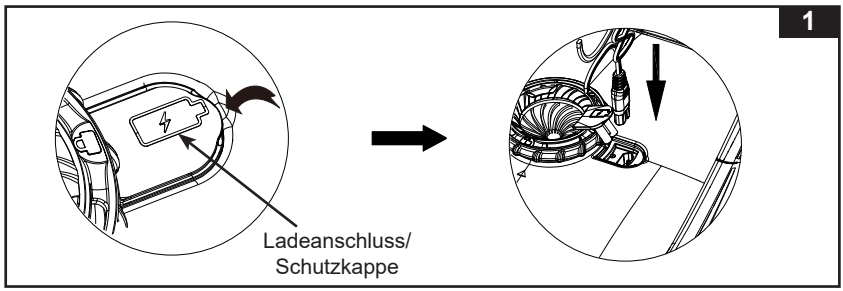

- Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigeleuchte abwechselnd rot und grün. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das grüne Licht dauerhaft.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Kabel und verschließen Sie den Ladeanschluss mit der Schutzkappe. Siehe Abb. 2. **HINWEIS:** Nachdem das Netzteil von der Stromversorgung getrennt wurde, schaltet sich die Anzeigeleuchte aus.

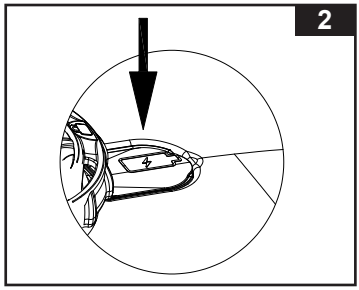

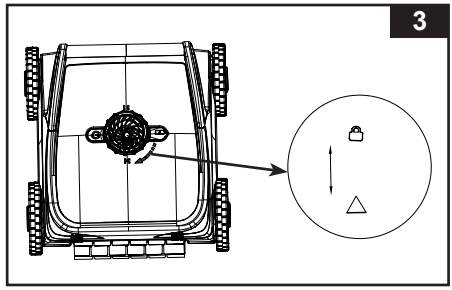

b. Bringen Sie den Abfallbehälter in der richtigen Position an:

- Vergewissern Sie sich, dass die Abfallbehältereinheit richtig auf dem Reiniger montiert ist, indem Sie die Mutter im Uhrzeigersinn anziehen, bis die Markierung ⏢ mit der Markierung △ übereinstimmt. Siehe Abb. 3.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

(79IO) ZX500R ROBOTIC POOL CLEANER GERMAN SIZE: 4.875" X 7.25" PANTONE 295U 06/13/2025

c. Montieren Sie die Radbürsten in der richtigen Position:

- Vergewissern Sie sich, dass die Radbürsten vorne und hinten am Reiniger angebracht sind. Siehe Abb. 4.

4

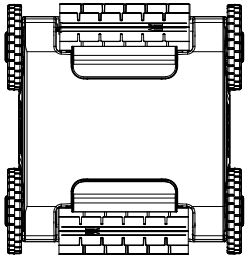

- Montage der Radbürsten: Richten Sie den konvexen Schaft der Radbürste an der Nut des Reinigers aus; achten Sie auf den Pfeil auf der Bürste. Halten Sie die Bürste fest und drücken Sie die Radbürste in Pfeilrichtung. Richten Sie das andere Ende der Radbürste an der Nut am anderen Ende des Reinigers aus und lassen Sie sie los, um die Radbürste zu montieren. Siehe Abb. 5.

5

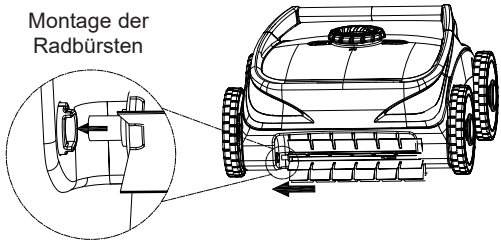

- Entfernen der Radbürsten: Achten Sie auf den Pfeil auf der Bürste. Halten Sie die Bürste fest und schieben Sie die Radbürste in Pfeilrichtung, indem Sie sie nach oben oder unten ziehen, um sie zu entfernen. Siehe Abb. 6.

6

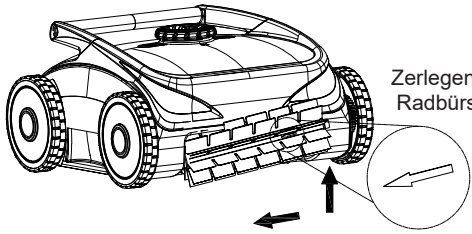

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Detaillierte Schritte zur Verwendung des Reinigers:

1. Halten Sie den Griff des Reinigers fest und bringen Sie ihn zum Pool.
HINWEIS: Bei rechteckigen Pools empfiehlt es sich, den Reiniger in der Mitte der Längsseite zu platzieren. Siehe Abb. 7.

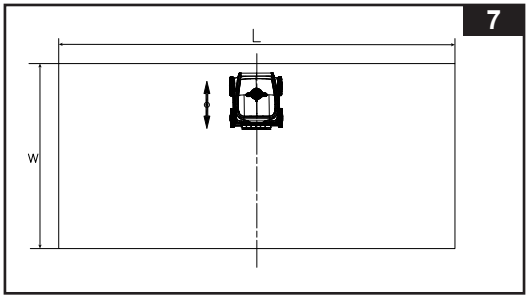

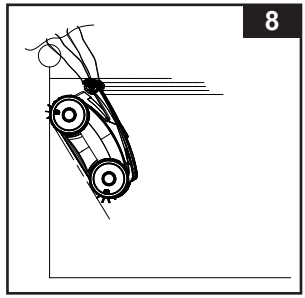

2. Fassen Sie den Griff des Reinigers mit beiden Händen an, tauchen Sie den Reiniger ins Wasser und schwenken Sie ihn zum Entfernen der gesamten Luft 3-5 Mal hin und her. Siehe Abb. 8.
Richten Sie den Griff parallel zur Wasseroberfläche, wobei die Vorderseite des Reinigers nach unten zeigt, und lassen Sie ihn los, damit er auf den Poolboden sinkt.

3. Wählen Sie zunächst den Bahnmodus des Reinigers entsprechend der Form des Pools aus.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻), um das Gerät einzuschalten und die Farbe des Ein-/Ausschalters zu aktivieren. Siehe Abb. 9:

GRÜNES Licht ist für den Rundpool-Bahnmodus
BLAUES Licht ist für den nicht runden Pool-Bahnmodus

Um den Bahnmodus (Lichtfarbe des Ein-/Ausschalters) zu ändern, stellen Sie den Ein-/Ausschalter AUS und wieder EIN. Wiederholen Sie diesen Zyklus, um den Bahnmodus zu ändern.

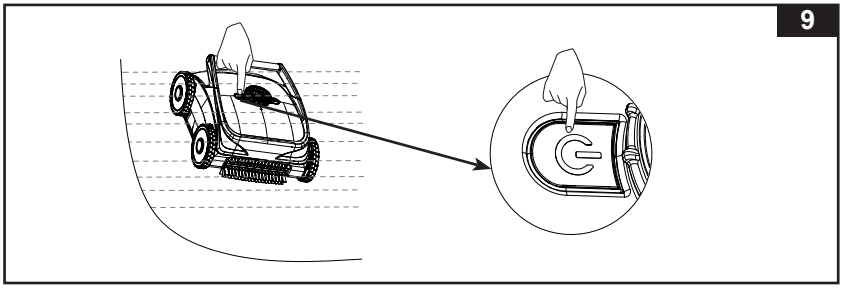

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

- Beschreibung der Anzeigeleuchten:

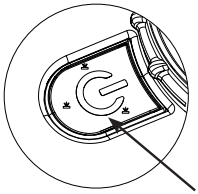

Transparentes Fenster mit LED-Anzeigeleuchten

Status	Anzeigeleuchte
Betrieb/eingeschaltet	Dauerhaft blaues oder grünes Licht
Ausgeschaltet	Licht aus
Ausfall des Antriebsmoduls	Rotes Dauerlicht
Schwacher Akku	Rotes Licht blinkt
Akku lädt	Rotes/grünes Licht blinken langsam abwechselnd
Voll aufgeladen	Grünes Dauerlicht

4. Warten Sie ca. 15 Sekunden. Der Reiniger sprüht zuerst Wasser, dann beginnt er mit der Arbeit nach dem integrierten Programm. Siehe Abb. 10.

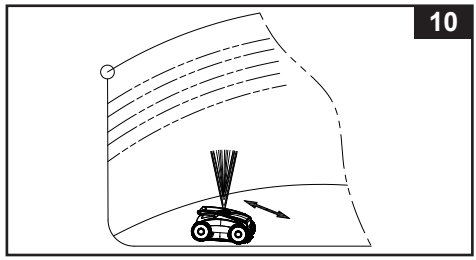

5. Nehmen Sie den Reiniger aus dem Pool und schalten Sie ihn aus.

a. Wenn der Akku des Reinigers fast erschöpft ist, bewegt sich der Reiniger automatisch zur Poolwand und stoppt dort, sodass Sie ihn einfach aus dem Pool herausnehmen können. Befestigen Sie den Haken **(14)** an einer langen Stange (nicht im Lieferumfang enthalten). Haken Sie ihn den Griff des Reinigers und heben Sie den Reiniger langsam aus dem Wasser. Siehe Abb. 11.
Hinweis: Der Haken **(14)** passt auf die meisten gängigen Pool-Wartungsstangen. Siehe Abb. 12.

b. Wenn der Pool vollständig gereinigt ist und der Reiniger noch einsatzbereit ist, warten Sie, bis sich der Reiniger dem Poolrand nähert oder an der Wand hochklettert. **Nehmen Sie den Reiniger zur Hälfte heraus und drücken Sie die Einschalttaste, um ihn auszuschalten.**

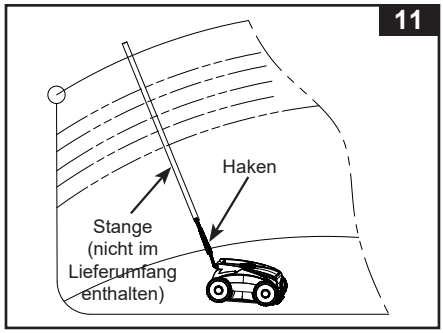

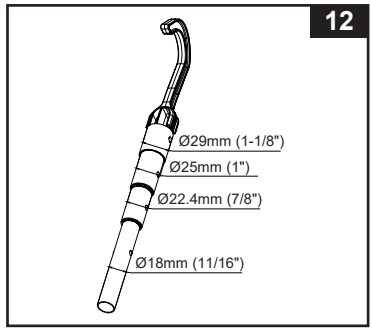

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

6. Reinigen Sie den Abfallbehälter.
   a. Drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, bis die Markierung mit der Pfeilmarkierung △ übereinstimmt. Siehe Abb. 13.
   b. Halten Sie den Verschlussring in der Hand und nehmen Sie den Abfallbehälter heraus. Siehe Abb. 14.

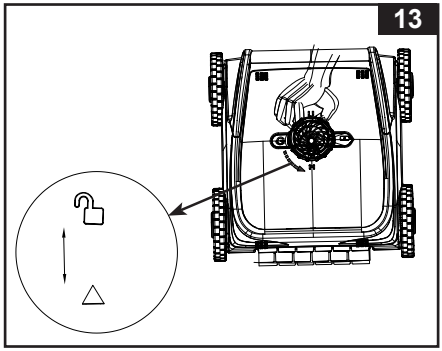

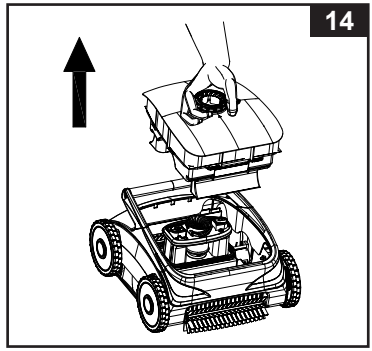

   c. Ziehen Sie die Schnalle mit der Hand auf und heben Sie sie an, um den Deckel des Abfallbehälters zu öffnen. Siehe Abb. 15.
   d. Reinigen Sie das Filternetz und den Abfallbehälter **(5)** mit einem Gartenschlauch. Siehe Abb. 16.

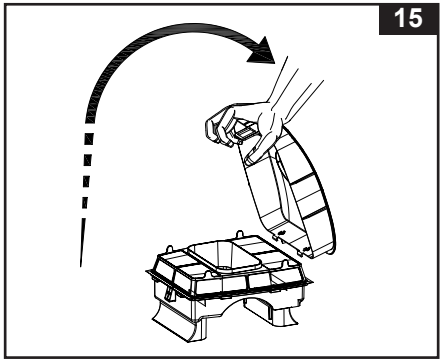

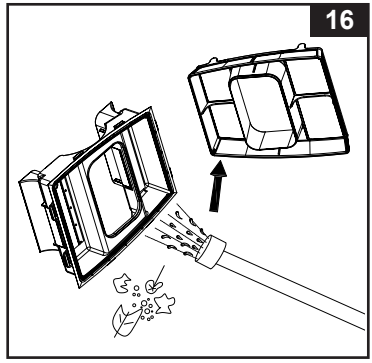

7. Bringen Sie den Abfallbehälter wieder an. Siehe Abb. 17.
   a. Setzen Sie das Filternetz in den Abfallbehälter ein.
   b. Richten Sie die beiden Haken an der oberen Abdeckung des Abfallbehälters auf die beiden Nuten des Abfallbehälters aus.
   c. Klappen Sie den Deckel des Abfallbehälters um.
   d. Ziehen Sie den Deckel des Abfallbehälters fest an.
   e. Setzen Sie die Abfallbehältereinheit in den Reiniger ein und drehen Sie den Verschlussring im Uhrzeigersinn, bis die Markierung mit der Pfeilmarkierung △ übereinstimmt.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

17

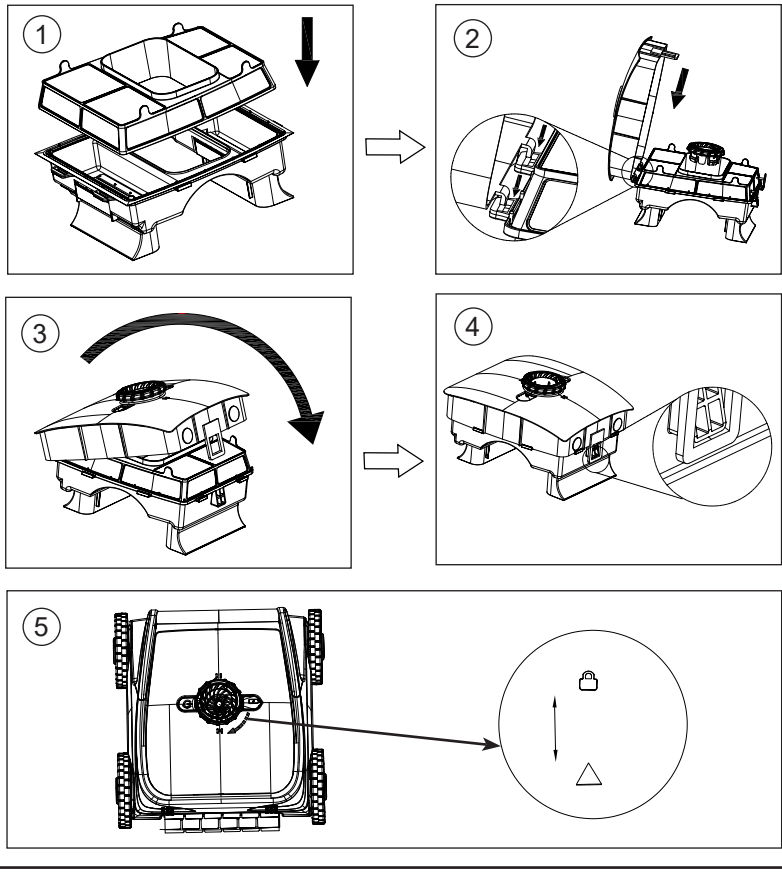

LANGZEITLAGERUNG

1. Reinigen Sie alle Zubehörteile gründlich und lassen Sie diese an der Luft richtig trocknen.
2. Um den Akku zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie ihn vor einer längeren Lagerung aufladen und danach alle 3 Monate.
3. Lagern Sie das Produkt in einem trockenen, temperaturgeregelten Raum mit Belüftung zwischen 0~40ºC (32~104ºF).
   HINWEIS: Nicht im Freien aufbewahren. Nicht dem Sonnenlicht aussetzen.
4. Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Anzeigeleuchte leuchtet blau oder grün, aber der Reiniger startet nicht	• Kein Wasser oder niedriger Wasserstand.	• Stellen Sie sicher, dass der Pool mit Wasser gefüllt ist. • Stellen Sie sicher, dass der Reiniger vollständig in das Wasser eingetaucht ist.
Anzeigeleuchte leuchtet nach dem Drücken der Einschalttaste nicht auf	• Der Akku ist leer. • Das Antriebsmodul **(8)** ist beschädigt.	• Laden Sie den Akku auf, bis das Licht leuchtet. • Ersetzen Sie das Antriebsmodul **(8)**.
Der Reiniger sinkt nicht auf den Poolboden	• Im Inneren des Reinigers befindet sich Luft.	• Schütteln Sie den Reiniger im Wasser hin und her, um eingeschlossene Luft zu entfernen.
Der Reiniger kann nicht die Poolwand hochklettern, schwankt nach links und rechts oder bewegt sich langsam gehen	• Das Filtersieb ist verstopft. • Schwacher Akku. • Die Poolwand ist mit Algen bedeckt. • Die Sprühdüse ist verstopft. • Durch die Ablagerungen sind die Radachse und die Walzenbürstenachse blockiert.	• Reinigen Sie das Filtersieb. • Laden Sie den Akku auf. • Reinigen Sie das Wasser mit einem Algizid oder einem Pool-Desinfektionsmittel. • Reinigen Sie die Sprühdüse. • Entfernen Sie die Räder **(10)** und Walzenbürsten **(12)**, spülen Sie die Ablagerungen an der Achshülse ab und montieren Sie die Teile wieder.
Leckage der Wasserspritzdüse/ schwache Spritzleistung	• Lose oder beschädigte Filteröffnungen **(3 & 4)**. • Um das Laufrad herum haben sich Ablagerungen angesammelt. • Die Filter ist übermäßig verschmutzt.	• Ersetzen Sie den Filter. • Reinigen Sie das Laufrad gründlich von Schmutz. • Reinigen Sie den Filter gründlich.
Der Reiniger kann den Schmutz nicht mehr wie zuvor aufnehmen	• Lose oder beschädigte Filter **(3 & 4)**. • Die Filter **(3 & 4)** sind mit Schlick und Schmutz verstopft. • Die Räder **(10)** sind beweglich, aber die Walzenbürsten **(12)** nicht.	• Prüfen Sie die Filter und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind. • Reinigen Sie die Filter und behandeln Sie das Wasser mit Algizid und Desinfektionsmittel. • Ersetzen Sie die Walzenbürsten **(12)** und wenden Sie sich an das Intex-Kundendienstzentrum.

WICHTIG

Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unsere Kundenservice Abteilung. Siehe die separate „autorisierte Service Center“ Liste.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Garantie

Ihr/e Poolreinigungsroboter ZX500R wurde unter höchsten Qualitätsbestimmungen hergestellt. Alle Intex-Produkte wurden vor Verlassen des Werks kontrolliert und als mangelfrei befunden. Die begrenzte Garantiezeit betrifft nur die/den Poolreinigungsroboter ZX500R.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusätzlich zu Ihren Rechtsansprüchen und Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen Ihrer Rechtsansprüche ist, haben diese Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der gesamten Europäischen Union sorgen für gesetzliche Gewährleistungsrechte zusätzlich zu dem Bereich, der durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt ist. Für Informationen zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das Europäische Verbraucherzentrum unter http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantiekarte ist nur mit Kassenbon gültig. Diese beschränkte Garantie gilt für den unten angegebenen Zeitraum ab dem Datum des Erstkaufs oder der Lieferung. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Garantie Poolreinigungsroboter ZX500R - 2 Jahre

Wenn ein Fabrikationsfehler innerhalb der Zeiträume, die oben gelistet sind, auftritt, kontaktieren Sie bitte das zuständige INTEX Service Center, die in der separaten „autorisierte Service Center“ Liste aufgeführt werden. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs. Wenn der Artikel unter die Garantiebestimmungen fällt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

Außer dieser Garantie und anderen Rechtsansprüchen in Ihrem Land sind keine weiteren Garantien impliziert. In dem Ausmaß, das in Ihrem Land möglich ist, haftet Intex unter keinen Umständen gegenüber Ihnen oder einem Dritten für unmittelbare oder daraus folgende Schäden, die sich aus dem Gebrauch Ihrer/s Poolreinigungsroboter ZX500R ergeben, oder für Handlungen von Intex oder seinen zugelassenen Vertretern und Mitarbeitern (einschließlich der Herstellung des Produkts). Einige Länder erlauben keine Ausschließung oder Einschränkung von Schäden und Folgeschäden. Die o.g. Ausschließung oder Einschränkung ist auf diese Länder nicht anzuwenden.

Folgendes führt zum Ausschluss der eingeschränkten Garantie für Poolreinigungsroboter ZX500R bzw. unterliegt nicht der eingeschränkten Garantie:

- Wenn die/der Poolreinigungsroboter ZX500R Fahrlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Anwendung, Unfall, missbräuchlicher Verwendung, falscher Spannung oder anderer Stromstärke als in der Bedienungsanleitung angegeben, unsachgemäßer Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist;
- Wenn die/der Poolreinigungsroboter ZX500R Schäden, die außerhalb des Einflussbereiches von Intex liegen, u.a. gewöhnlicher Verschleiß und Abrieb und Schaden, der durch Brandeinwirkung verursacht wurde, Überschwemmung, Gefrieren, Regen oder anderen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist;
- Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder
- Nicht genehmigte Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als das Intex-Service-Center-Personal.

Sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung äußerst sorgfältig und beachten Sie alle Anweisungen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung Ihrer/s Poolreinigungsroboter ZX500R. Überprüfen Sie das Produkt immer, bevor Sie es verwenden. Die Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF