

Polish

326
IO

WAZNE ZAŚADY BEZPIECZENSTWA

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz
montaż i użytkowanie basenu.
Przechowaj na przyszłość.

POMPA ODSYSAJĄCA
Model DP30220
220 - 240V~, 50Hz, 99W
Hmax 2.5 m, Hmin 0.01 m, IPX8



W celu objaśnienia.

Firma INTEX ma w swojej ofercie także: nadmuchiwane zabawki, artykuły plażowe, materace do spania, pontony, o które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także w marketach i sklepach zabawkowych.

Ze względu na ciągle doskonalenie swoich produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, które mogą spowodować aktualizacje w instrukcjach bez uprzedzenia.

INTEX®

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

www.intexcorp.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Ostrzeżenia..... 3-4

Wykaz części..... 5

Montaż..... 5

Możliwe problemy..... 6

Przechowywanie..... 6

Gwarancja..... 7

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

326
IO

Przeczytaj i postępuj zawsze zgodnie ze wszystkimi zasadami zawartymi w instrukcji zanim zaczniesz montaż produktu.



OSTRZEŻENIA

- Nie pozwalaj dzieciom używać pompy filtrującej jeśli nie są pod ciągłym nadzorem dorosłych.
- Dzieci muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od produktu i przewodów zasilających.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie musi być wykonywane przez osobę powyżej osiemnastego roku życia, która jest świadoma ryzyka dotyczącego porażenia prądem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i doświadczenia, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją możliwe zagrożenia.
- Montaż i demontaż tylko przez osoby dorosłe.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem należy pompę filtrującą podłączyć do gniazdka sieciowego z podłączonym wyłącznikiem różnicowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, jeśli nie jesteś w stanie określić czy gniazdo sieciowe jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowym. Skorzystaj z usług wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania wyłącznika różnicowego, którego maksymalne natężenie wynosi 30 mA.
- Zawsze należy odłączać produkt, gdy jest on czyszczony, naprawiany itp.
- Po zainstalowaniu produktu należy mieć dostęp do wtyczki.
- Nie należy zakopywać przewodu elektrycznego. Umieść przewód w miejscu gdzie nie zostanie uszkodzony przez maszynę do strzyżenia trawy, nożyce do żywopłotu czy inny sprzęt ogrodniczy.
- Kabel zasilający nie może być wymieniony. Jeżeli kabel jest zniszczony sprzęt powinien być złomowany.
- Aby zredukować ryzyko wstrząsu elektrycznego nie używaj przedłużaczy elektrycznych, wyłączników czasowych i zmienników prądu w celu podłączenia pompy do źródła prądu. Zawsze zapewnij odpowiednie dojsięcie go gniazdka.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 3

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

326
IO

Przeczytaj i postępuj zawsze zgodnie ze wszystkimi zasadami zawartymi w instrukcji zanim zaczniesz montaż produktu.



OSTRZEŻENIA

- Nie włączać lub wyłączać z gniazdka tego produktu stojąc w wodzie lub gdy ręce są mokre.
- Wtyczka od przewodu pompy powinna znajdować się co najmniej 3,5 metra od basenu.
- Pompa filtrująca nie może być włączona podczas korzystania z basenu.
- Pompa służy do pracy wyłącznie z basenami rozkładanymi. Nie można jej używać do filtrowania wody w basenach stałych.
- Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do używania w domu.
- Pompa służy wyłącznie do użytku dla celów wskazanych w niniejszej instrukcji.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH NAWET DO ŚMIERCI.

Zawsze stosuj się do powyższych zasad i kieruj się zdrowym rozsądkiem kiedy korzystasz z zabawy w wodzie. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia posesji, porażenia prądem lub innych poważnych uszkodzeń ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.


UWAGA

W celu uniknięcia zagrożenia z powodu nieumyślnego resetowania termicznego wyłącznika to urządzenie nie musi być zaopatrywane przez zewnętrzne urządzenie takie jak regulator czasowy lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

WYKAZ CZĘŚCI

Poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości zestawu zanim rozpoczniesz montaż.

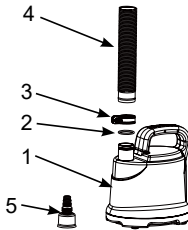


NUMER	OPIS	IŁOŚĆ	NUMER CZĘŚCI ZAMIENNEJ
1	POMPA ODSYSAJĄCA	1	12666
2	USZCZELKA WĘŻA	1	10134
3	KLAMRA WĘŻA	1	11489
4	WĄŻ (32mm X 5m)	1	12656
5	ADAPTER DO WĘŻA OGRODOWEGO	1	12668

UWAGA: Rysunki mają charakter poglądowy, mogą się różnić od aktualnej wersji produktu. Nie zachowano skali.

Zamawiając części upewnij się, że podałeś numer modelu i numer części. Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia.

MONTAŻ

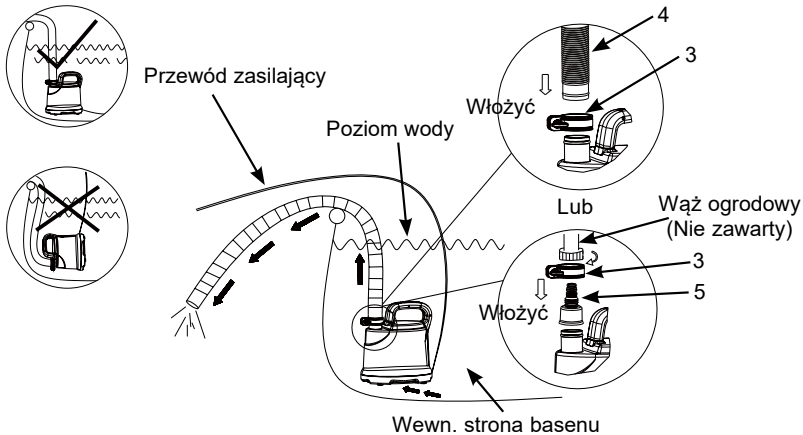

UWAGA: Maksymalna głębokość wody w basenie nie powinna przekraczać 1,22 m (48 in). Gdy tylko woda zostanie odpompowana lub gdy jej poziom spadnie poniżej podstawy pompy odsysającej, należy odłączyć przewód zasilający z kontaktu, aby zabezpieczyć silnik pompy przed działaniem na sucho (bez wody).

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 5

MOŻLIWE PROBLEMY

PROBLEM	PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
NIE WŁĄCZA SIĘ SILNIK POMPY	<ul style="list-style-type: none">• Pompa odsysająca nie jest podłączona do kontaktu.• Zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI/RCD).• Zadziałał główny bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej.• Silnik pompy jest zbyt gorący i zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do kontaktu.• Zresetować wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI/RCD). Jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu sprawdzenia kontaktu.• Zresetować bezpiecznik główny. Jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu wykrycia i usunięcia usterki w instalacji elektrycznej.• Nie dopuszczać do tego, aby pompa pracowała bez wody; pozwolić, aby silnik ostygł przez 30 minut.
NIE POMPUJE WODY LUB PRZEPŁYW WODY JEST BARDZO POWOLNY	<ul style="list-style-type: none">• Pompa i wąż są zapowietrzone.• Pod podstawą pompy odsysającej nagromadziły się zanieczyszczenia.• Woda w basenie jest za bardzo zanieczyszczona dużymi zanieczyszczeniami.• Pompa nie stoi pionowo na dnie basenu.• Poziom wody poniżej podstawy pompy odsysającej.	<ul style="list-style-type: none">• Odpowietrzyć pompę i wąż.• Usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się pod podstawą pompy.• Najpierw usunąć skimmerem lub siatką do liści duże zanieczyszczenia i śmieci z dna basenu oraz z powierzchni wody, a potem spuścić wodę z basenu.• Zawsze dbać o to, aby pompa stała pionowo.• Gdy poziom wody spadnie poniżej podstawy pompy, odłączyć przewód zasilający z kontaktu.

PRZECHOWYWANIE

1. Wyjmij przewód z gniazdka sieciowego.
2. Wyczyść i osusz wszystkie elementy.
3. Przechowuj wszystkie części filtra w suchym i przewiewnym miejscu w temp od 0 do 40 st.C. Upewnij się, że wszystkie części są suche przed składowaniem.
4. Do przechowania można użyć oryginalnego opakowania.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

GWARANCJA

**326
IO**

Zakupiona przez POMPA ODSYSAJĄCA została wykonana z najwyższej jakości materiałów, przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Przed opuszczeniem fabryki wszystkie produkty Intexu zostały sprawdzone. Niniejsza gwarancja odnosi się wyłącznie do POMPA ODSYSAJĄCA i akcesoriów wymienionych poniżej.

Niniejsza gwarancja jest dodatkiem, a nie substytutem Twoich praw i środków prawnych. Do tego stopnia, że gwarancja jest niezgodna z jakimikolwiek prawami, to biorą one priorytet. Na przykład, prawa konsumentów w całej Unii Europejskiej mogą zapewnić ustawowe prawa gwarancyjne poza zasięgiem ograniczonej gwarancji: Aby uzyskać informacje na temat praw konsumentów całej UE, prosimy odwiedzić stronę internetową Europejskie Centrum Konsumenckie w http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html.

Warunki tej gwarancji dotyczą wyłącznie pierwszego nabywcy. Gwarancja jest ważna przez okres podany poniżej licząc od daty pierwotnego zakupu. Zatrzymaj dowód zakupu urzędzenia wraz z instrukcją jako, że bez niego gwarancja jest nieważna.

POMPA ODSYSAJĄCA Gwarancja – 1 rok

Rury & Części zamienne Gwarancja – 180 dni

Jeżeli znajdziesz wadę fabryczną przed datą podana powyżej skontaktuj się z centrum serwisowym z listy „Autoryzowane centra serwisowe”. Jeżeli produkt jest zwrócony do punktu serwisowego, pracownicy centrum serwisowego sprawdzą produkt i stwierdzą zasadność reklamacji. Jeżeli produkt jest objęty gwarancją zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam lub podobny produkt (decyzja Intexu) bez dodatkowych opłat.

Inne niż w niniejszej gwarancji, a inne prawa w swoim kraju, żadne dalsze gwarancje nie są regulowane. Do tego stopnia, że w Twoim kraju, w żadnym wypadku Intex nie bierze odpowiedzialności wobec Państwa za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Twojego POMPA ODSYSAJĄCA ani Intex lub jej agentów i pracowników (w tym wytwarzania produktu). Niektóre kraje lub jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

Musisz wziąć pod uwagę, że ta gwarancja nie jest zasadna w określonych przypadkach:

- Jeśli POMPA ODSYSAJĄCA podlega zaniedbaniu, nieprawidłowemu użyciu lub zastosowaniu, wypadkowi, niewłaściwej obsłudze, niewłaściwemu podłączeniu do prądu w niezgodzie z instrukcją obsługi, niewłaściwej konserwacji lub przechowywaniu;
- Jeśli POMPA ODSYSAJĄCA podlegają uszkodzeniu przez okoliczności niezależne od Intexu, w tym, ale nie ograniczając się do innych zewnętrznych sił środowiskowych, zużycia i uszkodzeń spowodowanych przez ekspozycję na ogień, powódź, zamrażanie, deszcz;
- Części i komponentów nie sprzedawanych przez Intex; i / lub
- Nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub demontaż POMPA ODSYSAJĄCA przez osoby inne niż personel serwisowy Intexu.

Wszystkie koszty związane z utratą wody basenowej, substancji chemicznych lub zniszczeniami przez wodę nie są objęte gwarancją. Uszkodzenia ciała lub przedmiotów wartościowych również nie są objęte gwarancją.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj wszystkich poleceń dotyczących obsługi i konserwacji twojego POMPA ODSYSAJĄCA. Zawsze sprawdź swój sprzęt przed użyciem. Twoja gwarancja może być nieważna jeżeli instrukcje nie są przestrzegane.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Strona 7