


WYBOT

Roboter-Poolreiniger Benutzerhandbuch

WYBOT S1

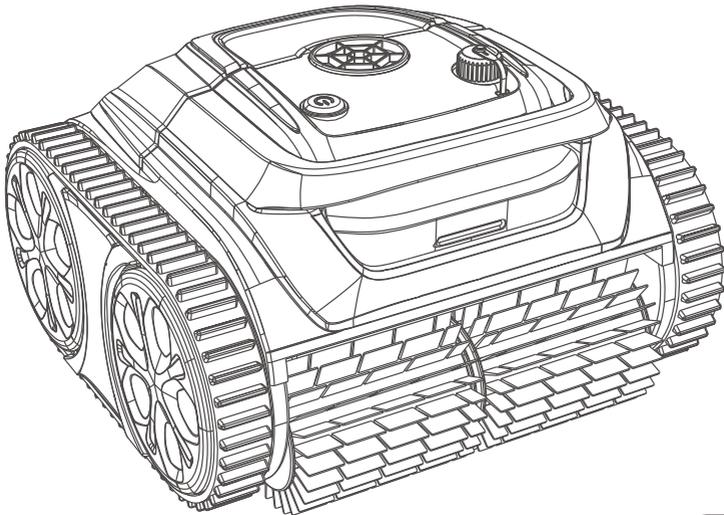

DE

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfiltration, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Warnung

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Das Aufladen in einer feuchten Steckdose kann zu einem Stromschlag führen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, während er in Betrieb ist (die Anzeige leuchtet).
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen anderer Geräte mit diesem Ladegerät. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachkräfte dürfen die abgedichteten Teile des Reinigers auseinandernehmen.
13. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.

Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder zu Personenschäden kommen.


1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) lagern, um eine optimale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
4. Vergessen Sie nicht, den Filterkorb nach jeder Benutzung zu waschen und zu reinigen.
5. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
6. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Max. 4 mg/L
pH-Wert	7.0 - 7.8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

Inhalte

WYBOT S1 AUF EINEN BLICK	1	01
Produktinterner Überblick		01
Externe Produktübersicht		02
Packliste		02
ANFANGEN		03
Aufladen Ihres neuen WYBOT S1		03
Einrichten Ihres neuen WYBOT S1		04
Verbinden Sie sich mit Ihrer App		05
Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus		05
Starten Sie Ihren neuen WYBOT S1		06
FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH		07
GERÄTESPEZIFIKATION		09
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE		09
WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN		10
FAQ & FEHLERBEHEBUNG		10
ZERTIFIZIERUNG		12
WYBOT-KUNDENBETREUUNG		12

Produktinterner Überblick

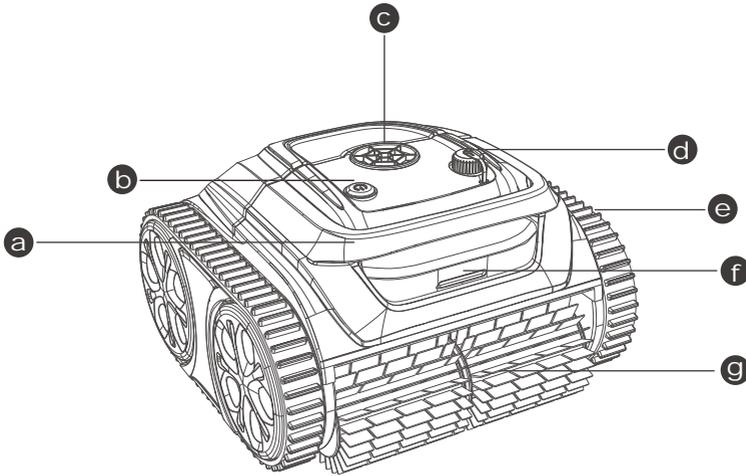

a Handgriff

Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit

b EIN/AUS Taste

Einschalten/ Ausschalten des Geräts

c Pumpe

pumpt das Wasser durch das Fenster ab

d Ladeanschluss

Schließen Sie das Ladegerät an

e Verfolgung


Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu überwinden

f LED-Anzeige

Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus

g Scheuerbürste


Schrubbbürste

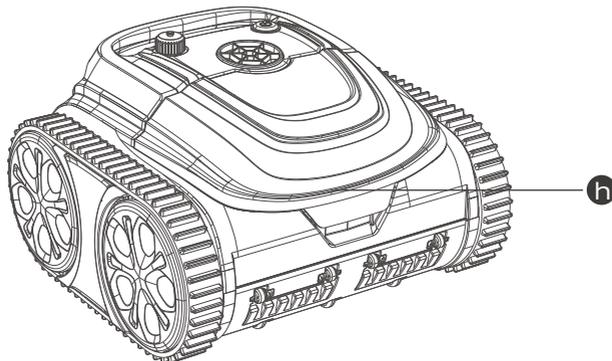

h Griff der oberen Abdeckung

Öffnen Sie den Deckel, um den Filterkorb herauszunehmen

Externe Produktübersicht

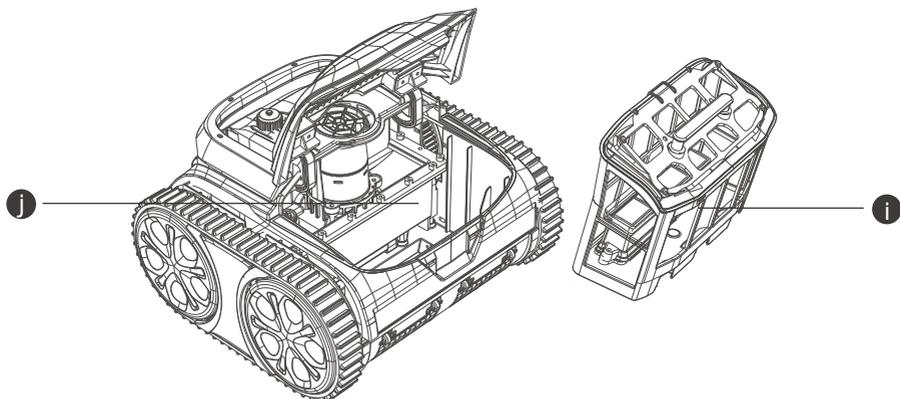

i Filterkorb




Angesammelten Schmutz und Ablagerungen müssen Sie nach jedem Benutzen abwaschen.

j Abgedichteter Teil

Wichtige Komponenten sind dort abgedichtet. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.


Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die Schrubbbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem abgedichteten Teil austritt, stoppen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts.

Packliste

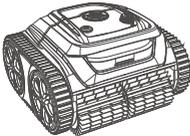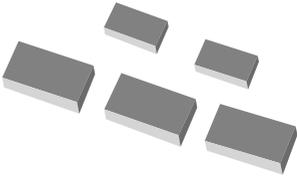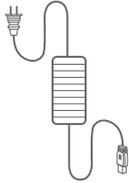 <p>Gerät x 1</p>	 <p>Angesammelten Schmutz und Ablagerungen müssen Sie nach jedem Benutzen abwaschen.</p>	 <p>Kleblock x 5</p>	
 <p>Benutzerhandbuch x 1</p>	 <p>Kurzanleitung x 1</p>	 <p>Ladegerät * 1</p>	 <p>Haken x 1</p>

Aufladen Ihres neuen WYBOT S1

Das Gerät ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, welche Sie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen müssen. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

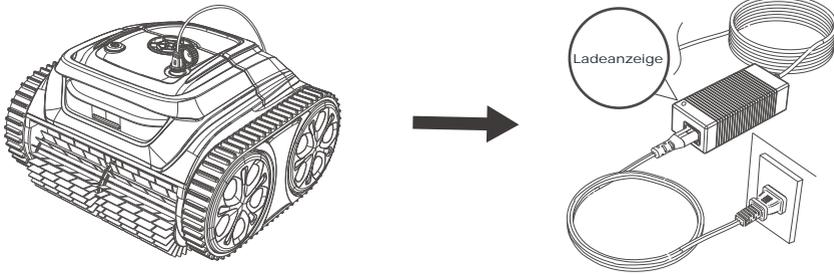

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie vor dem Aufladen sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet und der Ladeanschluss trocken ist.
- Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten

Note:


1. Beim Aufladen sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32 °F -95 °F (0°C -35°C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.

Der Adapter ist mit einer Anzeige ausgestattet, welche mit grünem Licht ● und rotem Licht ● anzeigt, ob Ihre Batterie voll ist oder nicht. der Akku voll ist oder nicht.


Farbe	Anzeige
● Laden	Aufladen im Gange
● Aufladen abgeschlossen	Batterie ist voll

Einrichten Ihres neuen WYBOT S1

Sie können das Gerät einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft blau, ● wenn das Gerät eingeschaltet ist.

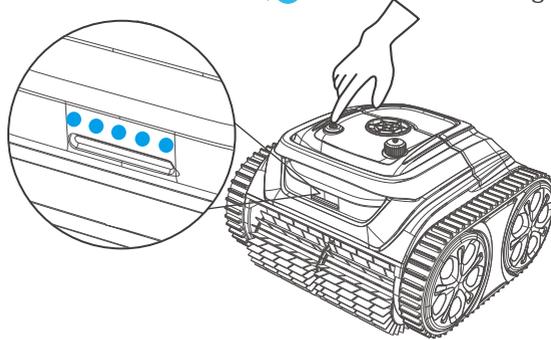

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, die Sie über den jeweiligen Gerätestatus informiert.

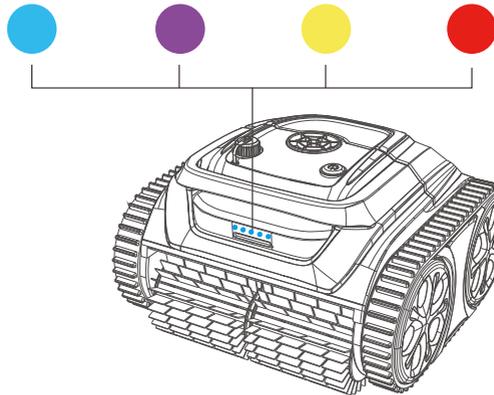

LED-Leuchte	Anzeige	Status
●	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
●	Dauerhaft	Verbindung zur App
●	Blinkend	Niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
	Atmen (hell bis dunkel)	Selbstparken abgeschlossen
●	Dauerhaft oder blinkend	Störung

Anmerkung:

1. Sobald das gelbe Licht blinkt, sollten Sie Ihr Gerät aus dem Wasser nehmen und es aufladen.
2. Falls die rote LED-Leuchte leuchtet, finden Sie die Lösung in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 oder höher	Android 4.3 oder höher

Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus


Nachdem Sie sich mit Ihrer App verbunden haben, können Sie einen Reinigungsmodus für Ihr Gerät auswählen. Es gibt 7 Reinigungsmodi, welche Sie unten sehen können.

Modus	Reinigungsbereich
Standard-Vollpool	Wand+Boden+Wasserlinie
Nur Boden	Boden
Nur Wand	Wand
Wasserlinie	Wasserlinie
Wand, dann Boden (Kombination)	Wand *1+ Boden *1
Öko-Boden	Eco-Modus, nur Bodenreinigung
Turbo-Boden	Starke Reinigung nur zur Bodenreinigung


Anmerkung:

1. Sie können Ihre Reinigungsmodi über die App ändern. Der Standardmodus ist Wand und dann Boden.
2. Wenn das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den sie zuletzt eingestellt haben.

Starten Sie Ihren neuen WYBOT S1

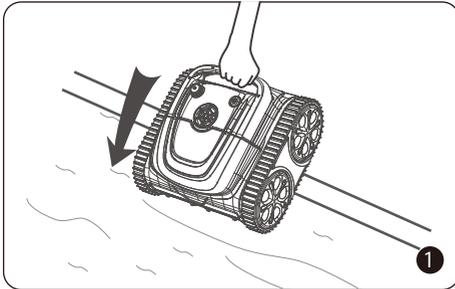


Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie den Griff des Reinigers fest und setzen Sie diesen senkrecht in den Pool.

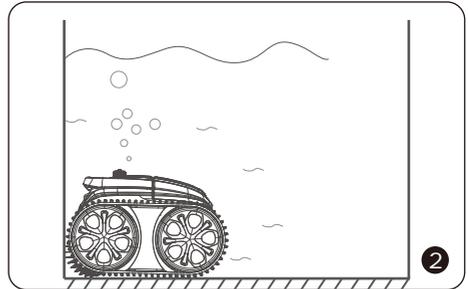


Let it sink down to the floor to empty trapped air inside.

Anmerkung:


Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

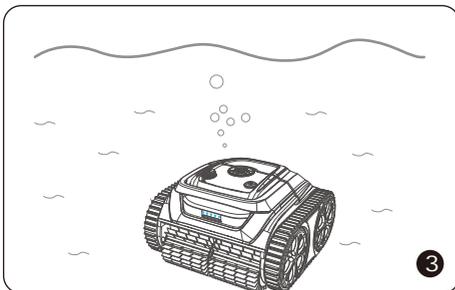


Etwa 30 Sekunden nach der Selbstkalibrierung wechselt die Anzeileuchte auf ein blinkendes Blau. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

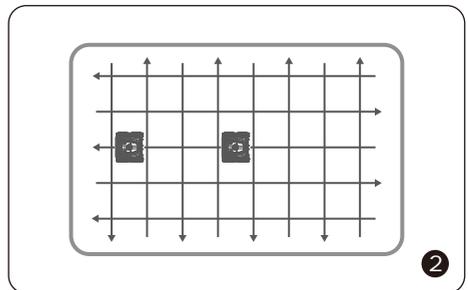


Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasserlinie gemäß der Standardeinstellung oder der von Ihnen über die App festgelegten Einstellungen.

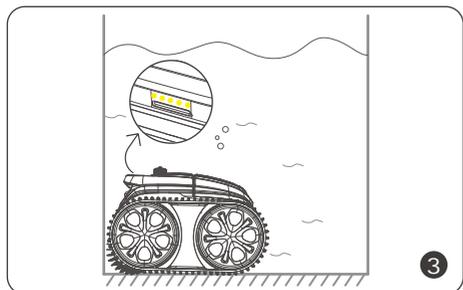

Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

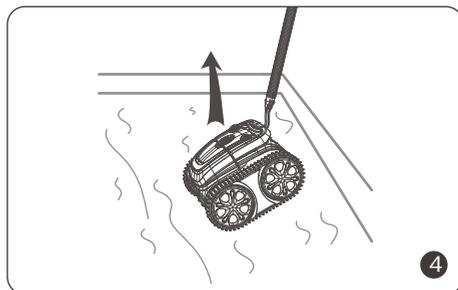



Sie können den mitgelieferten Haken an einer Pool-Stange befestigen und den Reiniger aus dem Pool heben.

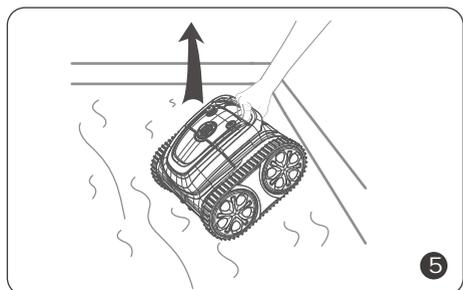

Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, damit das Wasser im Inneren schnell abfließt.


FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH

Halten Sie den Griff der Filterabdeckung fest, drücken Sie darauf und heben Sie die Abdeckung an.

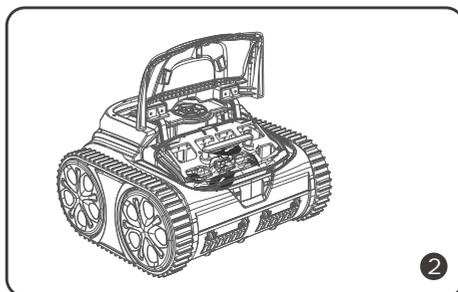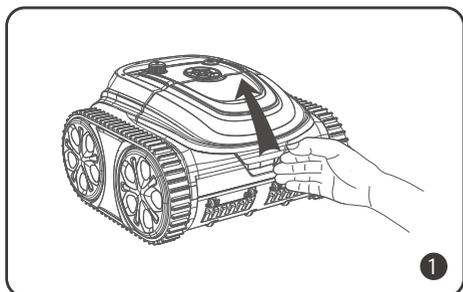


Anmerkung:


1. Sie sollten sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.
2. Sie müssen den Filterkorb reinigen, bevor er trocken ist.

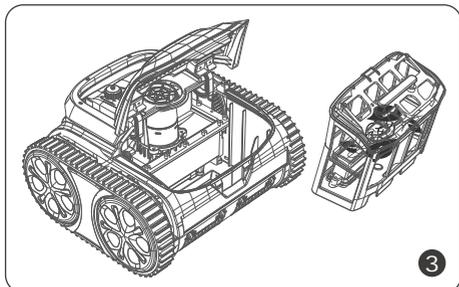


Nehmen Sie den Filterkorb heraus.

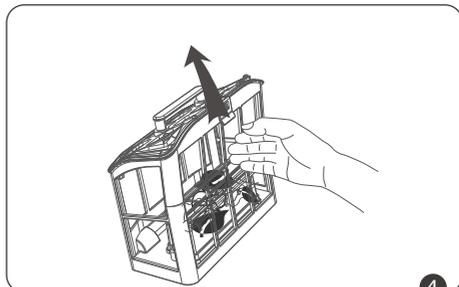

Lösen Sie den Deckel des Korbs.

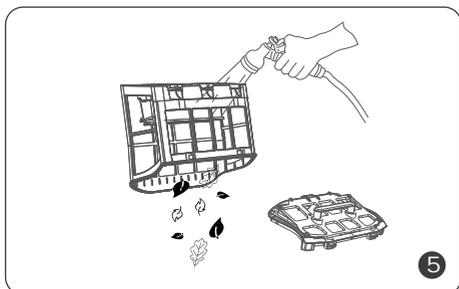

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

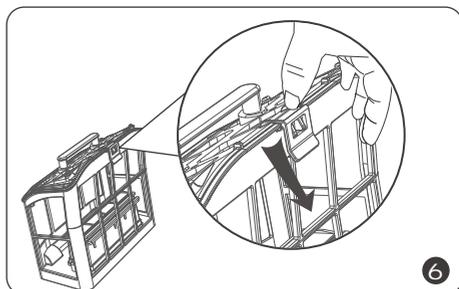

Schließen Sie nach dem Spülen die Korbaddeckung und setzen Sie den Filterkorb wieder in den Reiniger ein.

Note:

- Da sich im Inneren des Reinigers elektrische Bauteile befinden, bewahren Sie den Reiniger an einem kühlen und gut belüfteten Ort auf, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
- Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.

GERÄTESPEZIFIKATION

Modell	WYBOT S1
Pool Größe	Bis zu 1300 sp.ft
Tiefe	9,8 Fuß (3 m)
Geräteabmessung	18 (L)*17(B)*11,5(H) Zoll
Gewicht	8 kg
Laufzeit	180min.
Ladezeit	150min.
Spannung	Batterie/25,2V
Strom	90W
Ladegeräteingang	100–240 V, 47–63 Hz
Ladegerätausgang	29,4V/3A
Batteriekapazität	6400 mAh
Filterdichte	180 µm
Fließrate	12 m ³ /h
Bewegungsgeschwindigkeit	10m/min.
Wasserdichtigkeit	IPX8
OTA-Aktualisierung	Verfügbar
App-Verbindung	Verfügbar

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantiezeit für Batterie, Motor und Platine beträgt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum. Verschleißteile, einschließlich Filterkorb, Bürste, Räder usw., sind von der Garantie ausgenommen.
3. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.

4. Schäden am Gerät, die aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierter Reparatur oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOTICS Co. nicht abgedeckt.

5. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b) Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
- c) Laden Sie die Batterie vollständig auf
- d) Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 C / 41 F und 45 C / 113 F.
- e) Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

Anmerkung:

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

F: Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?

A: Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingegrabenen Swimmingpools verwendet werden. Geeignete Baumaterialien sind PVC, Guinite, Fliesen und andere Materialien.

F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

A: Die Maschine kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden. Die oben erwähnten Hindernisse können den Reinigungsweg beeinträchtigen, haben aber keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts.

F: Ist die WYBOT App in der Lage, das Gerät bei der Reinigung unter Wasser zu steuern?

A: Da das Signal unter Wasser nicht übertragen werden kann, müssen Sie den Reinigungsmodus und den Reinigungspfad voreinstellen, bevor Sie das Gerät in den Pool setzen.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Anmerkung:

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

No.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Device does not work	Ein dauerhaftes rotes Licht	Das Flügelrad steckt fest	Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Versichern Sie sich, dass die Wassertiefe über 0,5 m liegt.	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
2	Kann nicht aufgeladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Ein atmendes gelbes Licht
			Zu schmutziges Wasser	Kleben Sie Klebeblöcke im Inneren fest (kontaktieren Sie den Kundendienst für eine Anleitung) Das Gerät ist geeignet, um den Pool sauber zu halten.
			Es wird nicht empfohlen, es für die Reinigung während der Saison zu benutzen	Reinigungsmodus für die Wand einstellen
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
		Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Kleben Sie die Klebeblöcke fest (Kontaktieren Sie das Kundendienstteam für Anweisungen)
		Der vorderste Teil bewegt sich aus der Wasserlinie heraus	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
			Hohe Reibung an der Wand	Fügen Sie mehr Ausgleichsgewicht hinzu (Kontaktieren Sie das Kundendienstteam für Anweisungen)

5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen	Falscher Reinigungsmodus	Verbinden Sie sich mit der App und wählen Sie erneut einen geeigneten Reinigungsmodus aus
		Firmware nicht aktuell	Verbinden Sie sich mit der App und aktualisieren Sie die Firmware
6	Die Vorderseite zeigt nach oben, wenn er auf dem Boden liegt.	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
7	Keine Reinigung auf dem eingestellten Reinigungsweg	Stoßen auf Hindernisse	Reinigen Sie den Filterkorb
	steckt am Wasserablauf fest	Die Höhe des Abflusses ist über 3 cm	Helfen Sie der Maschine von dem Hindernis wegzukommen
	Keine Verbindung mit der App möglich	Gerät ist ausgeschaltet	Starten Sie neu.
8	Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet	Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät am Rand

ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.



WYBOT-KUNDENBETREUUNG

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren.

Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die WYBOTICS Website www.wybotpool.com

Wybot-Kundendienst:
 E-Mail: support@wybotpool.com
 Facebook: @WybotPool
 Tel.: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-Mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China

Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.

