

## NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança. Guardar para futuras referências.

# PISCINA PREMIUM CLEARVIEW PRISM FRAME™

14' X 42" (427cm X 107cm)

16' X 48" (488cm X 122cm)



Somente para propósito de ilustração.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet. Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

**INTEX**® ©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## TABELA DE CONTEÚDOS

<b>Avisos / Normas importantes de segurança.....</b>	<b>3-4</b>
<b>Referência das partes.....</b>	<b>5</b>
<b>Instruções de montagem.....</b>	<b>6-9</b>
<b>Produtos químicos e manutenção da piscina.....</b>	<b>10</b>
<b>Localização de defeitos.....</b>	<b>10</b>
<b>Guardando por um longo período.....</b>	<b>11</b>
<b>Preparação para o inverno.....</b>	<b>12</b>
<b>Guia geral de segurança aquática.....</b>	<b>12</b>
<b>Garantia limitada.....</b>	<b>13</b>

### **Introdução:**

Agradecemos por comprar uma piscina da Intex. Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de iniciar a montagem da piscina. Essas informações ajudarão você a montar a piscina com segurança e a aumentar a vida útil da piscina. Recomenda-se 2 a 3 pessoas para montar a piscina. Antes de montar a piscina, examine as condições do piso.

Não são necessárias ferramentas para a montagem.

# NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

## ⚠ AVISOS

- **É necessário estabelecer limites de uso e que a criança seja supervisionada por um adulto o tempo todo.**
- Feche todas as portas, janelas e barreiras de segurança para evitar acidentes, certifique-se de que a piscina esteja protegida de uso inadequado, uso não autorizado ou sem supervisão.
- Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.
- A piscina e os equipamentos da piscina devem ser montados e manuseados apenas por adultos.
- Nunca mergulhe, pule ou escorregue dentro da piscina.
- Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto ou seja demasiadamente enchida, pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado.
- Não incline, sente ou coloque pressão excessiva no anel inflável e na borda da piscina, pois pode causar acidentes ou danos ao produto. Não permita que ninguém sente sobre o anel inflável, incline ou arremesse objetos contra a parede da piscina.
- Recolha todos os brinquedos, produtos flutuantes de dentro e em volta da piscina, quando não estiver em uso. Objetos dentro da piscina, atraem crianças pequenas.
- Mantenha brinquedos, cadeiras, mesas ou qualquer outro objeto que a criança possa subir a pelo menos 1.2 metro longe da piscina.
- Mantenha equipamentos de resgate e telefone de emergência próximo à piscina. Exemplo de equipamento de resgate aprovado pela guarda costeira, bóia com corda fixa, suporte rígido e forte com não menos que doze pés (12') [365.76cm] de comprimento.
- Nunca nade sozinho ou permita que outros nadem sozinhos.
- Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.
- Se nadar durante a noite usar luzes artificiais para iluminar a sinalização de segurança, escadas, fundo da piscina e passagens ao redor da piscina.
- Nunca use a piscina sob o efeito de álcool ou drogas.
- Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.
- A cobertura da piscina deve ser removida totalmente antes do uso. Crianças e adultos não podem enxergar debaixo da cobertura.
- Não cubra ou descubra a piscina enquanto estiver em uso.
- Mantenha a piscina e a área próximo a piscina limpa, seca e livre de objetos para evitar escorregões e quedas.
- Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiene.
- Piscinas estão sujeitas à desgastes e deterioração. Mantenha corretamente sua piscina. Certos tipos de deterioração excessiva ou acelerada podem conduzir a danos na piscina. Danos na piscina podem causar grandes perdas de água.
- Esta piscina é para ser usada somente ao ar livre.
- Esvazie e guarde a piscina quando não estiver em uso.
- Esvazie o produto completamente quando não estiver em uso por um período mais longo, e com segurança guarde o produto vazio, de forma, que ele não acumule água da chuva ou de qualquer outra fonte, e para evitar ser arrastado pelo vento forte. Veja as instruções para armazenamento.
- Enquanto a piscina estiver em uso, você precisará deixar a bomba filtro funcionando para assegurar que ocorra pelo menos uma troca completa da água durante o dia. Consulte seu manual da bomba filtro para calcular o tempo de operação necessário.

**BARREIRAS E COBERTURAS DA PISCINA NÃO SUBSTITUEM A SUPERVISÃO CONTINUA DE UM ADULTO. PISCINA NÃO VEM COM SALVA-VIDAS. OS ADULTOS SÃO, PORTANTO, OBRIGADO A AGIR COMO SALVA-VIDAS OU OBSERVADORES DA ÁGUA E PROTEGER AS VIDAS DE TODOS OS USUÁRIOS DA PISCINA, ESPECIALMENTE CRIANÇAS AO REDOR.**

**NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS, PERDAS, FERIMENTOS E MORTE.**

### Avisos:

Proprietários de piscinas talvez precisem seguir as leis locais ou estaduais relativas à segurança das crianças como: cercados, barreiras de segurança, iluminação e outras medidas de segurança. Proprietários de piscinas deveriam consultar as leis locais para uso de piscinas para detalhes adicionais.

## NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança. Estes avisos, instruções e orientações de segurança abordam alguns riscos comuns da recreação na água, mas eles não podem cobrir todos os riscos e perigos em todos os casos. Tenha sempre cuidado, bom senso e bom julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas. Guardar para futuras referências. A embalagem deve ser lida com cuidado e mantida para referência futura. Veja produto para avisos adicionais.

### Geral

- Verifique ferrugem nos pinos e / ou parafusos; lascas ou quaisquer arestas regularmente, especialmente em superfícies acessíveis, para evitar lesões.

### Segurança para não nadadores

- Supervisão contínua, ativa e vigilante de nadadores e não nadadores por um adulto competente é necessária em todos os momentos (lembrando que as crianças menores de cinco anos estão em maior risco de afogamento).
- Designar um adulto competente para supervisionar a piscina cada vez que ela estiver sendo usado.
- Nadadores ou não nadadores devem usar equipamentos de proteção pessoal ao utilizar a piscina.
- Quando a piscina não estiver em uso, ou não vigiada, remova todos os brinquedos da piscina e seus arredores para evitar atrair as crianças para a piscina.

### Dispositivos de segurança

- Recomenda-se instalar uma barreira (e proteger todas as portas e janelas, se for o caso) para evitar acesso não autorizado à piscina.
- Barreiras, coberturas para piscinas, alarmes de piscina, ou dispositivos de segurança semelhantes são auxiliares úteis, mas não são substitutos para a supervisão contínua e competente de um adulto.

### Equipamento de segurança


- Recomenda-se a manter os equipamentos de salvamento (por exemplo, uma boia de anel) na piscina.
- Tenha um telefone e uma lista de números de telefone de emergência perto da piscina.

### O uso seguro da piscina

- Incentivar a todos os usuários, especialmente as crianças a aprender a nadar.
- Aprenda sobre Suporte Básico de Primeiros Socorros (Ressuscitação Cardiopulmonar - CPR) e atualizar este conhecimento regularmente. Isso pode fazer a diferença, no caso de uma emergência.
- Instrua todos os usuários da piscina, incluindo as crianças, o que fazer em caso de emergência.
- Nunca mergulhe o corpo em água rasa. Isso pode levar a lesões graves ou a morte.
- Não usar a piscina sob efeito de álcool ou medicamentos que podem diminuir a utilização segura da piscina.
- Quando a capa da piscina estiver sendo utilizada, removê-los completamente da superfície da água antes de entrar na piscina.
- Proteger os ocupantes da piscina contra doenças relacionadas com a água, mantendo a água da piscina tratada e praticando uma boa higiene. Consulte as diretrizes de tratamento de água do manual do usuário.
- Armazene produtos químicos (em tratamento de água, produtos de limpeza e desinfecção) fora do alcance das crianças.
- Escadas removíveis devem ser colocadas sobre uma superfície horizontal.
- Observe e respeite os avisos e sinais de segurança na parede da piscina.

## REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de iniciar a montagem de sua piscina observe cuidadosamente o conteúdo e todas as partes.

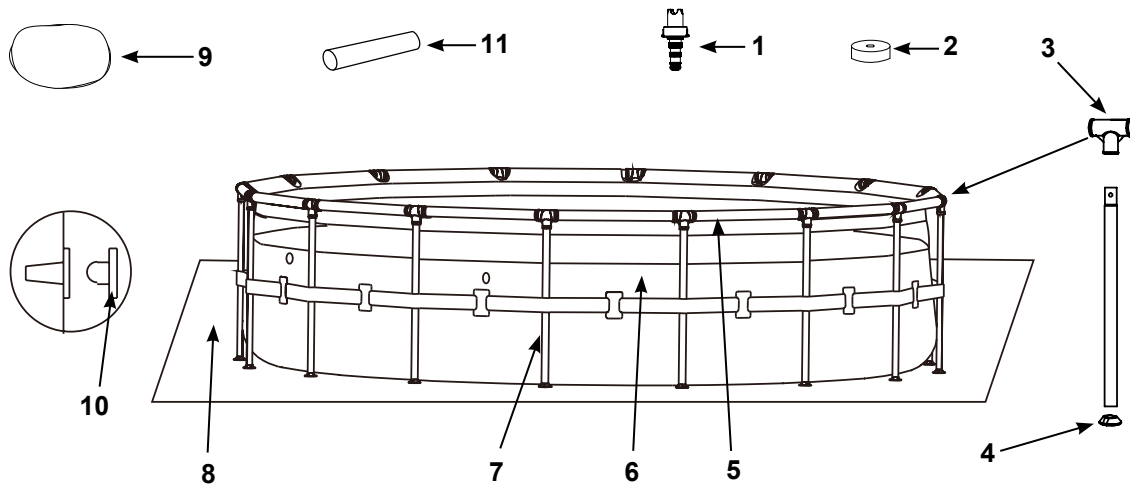

Modelos 14' (427cm) & 16' (488cm)

**NOTE:** Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflète o produto atual. Não é escala. (No. de lados variam dependendo do tamanho da piscina).

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	14' X 42" (427CM X 107CM)		16' X 48" (488CM X 122CM)	
		QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO Nº	QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO Nº
1	CONECTOR DE DRENO	1	10201	1	10201
2	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	1	10649	1	11044
3	JUNTA - T	14	12802	16	12802
4	BASE DA PERNA	14	12465	16	12465
5	TRAVES HORIZONTAIS	14	12809	16	12809
6	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)	1	13197	1	12971A
7	PERNAS VERTICAIS	14	12828	16	12829
8	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO	1	10080	1	18927
9	CAPA PARA PISCINA	1	11054	1	10754
10	PLUGUE DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)	3	10127	-	-
11	TUBO ROLANTE	4	13009	2	13009

## MONTAGEM DA PISCINA

### IMPORTANTE ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PREPARAÇÃO DO SOLO

#### ⚠ AVISOS

- A localização da piscina deve permitir que você proteja todas as portas, janelas e colocação de barreiras de segurança para prevenir que pessoas não autorizadas, sem intenção ou sem supervisão possam entrar na piscina.
- Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.
- Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto e/ou em desacordo com as instruções de montagem pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado, resultado em sérios ferimentos ou dano ao produto.
- Risco de choque elétrico. Conecte a bomba filtro somente no chão protegido por um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensão, timers, adaptadores ou plugue conversor para conectar a bomba à tomada elétrica, providencie uma localização adequada para a tomada. Coloque o cabo onde ele não será danificado por máquina de cortar grama, cerca elétrica e outros equipamentos. Veja o manual da bomba filtro para avisos e instruções adicionais.
- Risco de ferimentos graves: não tente montar a piscina em condições de ventos fortes.

#### Selecione uma localização externa para a piscina tendo em mente o que segue:

1. A área destinada à montagem da piscina deve ser **absolutamente lisa, limpa e plana**. Não monte a piscina em declive ou em superfície inclinada.
2. A superfície do solo deve ser compactada e firme para resistir a pressão e peso do conjunto completo da piscina montada. **Não** monte a piscina em pisos úmidos, arenosos, frágeis, fofos ou pisos em condições precárias.
3. Não montar a piscina em um deck, varanda, laje ou plataforma, que pode entrar em colapso devido ao peso da piscina quando estiver cheia.
4. A piscina requer pelo menos 4 pés de espaço ao seu redor para colocação de objetos que a criança possa subir e ter acesso a piscina sem autorização.
5. A grama debaixo da piscina será danificada. Água jogada para fora pode matar a vegetação.
6. Primeiramente, elimine todas as gramas que podem agredir ou perfurar o produto. Certos tipos de grama assim como St. Augustinho e Bermuda, podem crescer através da lona. Grama crescendo através da lona da piscina não é um defeito de fabricação e não é coberto pela garantia.
7. A área deve facilitar a drenagem da água da piscina após cada utilização e / ou para guardar a piscina por um longo período de tempo.

#### IMPORTANTE

Antes de deixar alguém usar a piscina, junte a família e faça uma reunião estabelecendo algumas regras que incluem, no mínimo, as regras mais importantes de segurança e as regras gerais de segurança aquáticas, informadas neste manual. Revise estas regras básicas regularmente com todos os usuários da piscina incluindo convidados.

## MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

### PREPARAÇÃO DO SOLO

Selecione uma área localizada ao ar livre em um chão cimentado e nivelado. Caso não possua uma área cimentada, siga as instruções abaixo para preparação da área de instalação. É importante contratar um profissional (pedreiro ou jardineiro) para fazer a pavimentação da área de instalação.

**NOTA:** Ferramentas não inclusas.

#### 1. Faça a demarcação da área de instalação


- Com o local já escolhido, movimente a estaca até o centro onde você deseja que a piscina seja instalada. Amarre um barbante na estaca do centro. O barbante deve ser medido usando a medida A, e então amarre a estaca para demarcar, tinta, ou funil com farinha para demarcar.

Marque a circunferência da área da piscina usando barbante e demarcador (veja ilustração 1).

- A = Área gramada que deve ser removida e o solo nivelado.

Para piscina tamanho 427cm, A = 236.2cm

Para piscina tamanho 488cm, A = 266.7cm


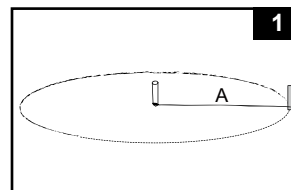


#### 2. Limpe a área para instalação

- Remova toda grama, pedras e galhos da área demarcada para instalação. Também remova a estaca do centro e barbante.

#### 3. Nivelar

- Estabeleça o ponto mais baixo da área da piscina. Nivele a piscina removendo toda área irregular até o nível mais baixo. **Sempre remova material do topo ao invés de preencher a base** para ter maior estabilidade e firmeza. Quando todas as áreas estiverem niveladas e quando o excesso do terreno for removido, você pode preencher as pequenas áreas que foram deixados para nivelar (com a sujeira fina). Sempre compactar e nivelar a área (veja ilustração 2.1).
- Use uma régua (alumínio ou madeira) e um nível. Nivele o solo cortando retângulos (ou quadrados), posicionando a régua na área selecionada e limpa (see drawing 2.2).


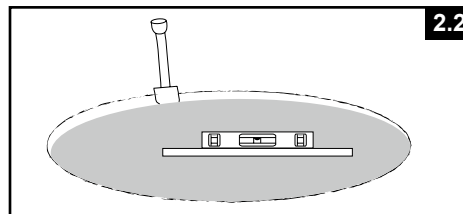
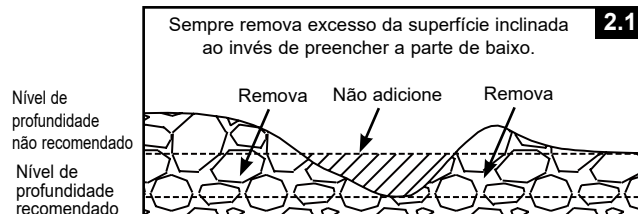


#### 4. Acabamento

- Sobre o terreno limpo e nivelado, espalhe uma leve camada de terra peneirada para uma profundidade máxima de 1 / 2 polegada (1cm). Borrife a areia com água e compacte (com um cilindro de jardim). Verifique e certifique o nivelamento. O solo deve estar perfeitamente nivelado antes de continuar.

#### 5. Instalação dos blocos para pátio

- Adquira 14 peças de bloco para a piscina de diâmetro 14'. Ou adquira 16 peças de bloco para a piscina de diâmetro 16'. A dimensão mínima de cada bloco deve ser 18" x 18" x 2". Demarque a área onde os blocos serão enterrados, B = 104.1cm = Distancia entre um Bloco para Pátio e outro (veja ilustração 3.1), então remova 5.08 cm de solo da área demarcada (veja ilustração 3.2).
- A superfície dos blocos deve ser coberta por uma camada de areia e nivelada com a superfície da área e com todos os blocos em volta da piscina (veja ilustração 3.3).

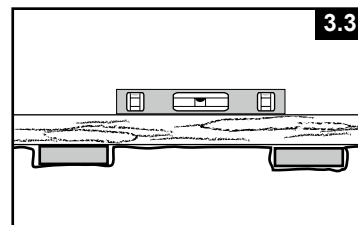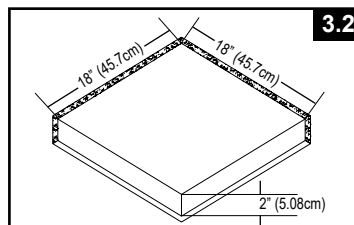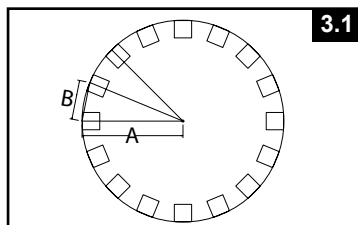

## MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

Esta piscina pode ter sido comprada com a bomba filtro Intex Krystal Clear™, a qual tem um conjunto de instalação e instruções de montagem separado.


Tempo de montagem cerca de 30-60 min. (Note: o tempo de montagem é apenas aproximado e a experiência individual de montagem pode variar.)

### 1. Preparação da lona

- Encontre uma localização plana, nivelada, que esteja livre de pedras, galhos ou objetos pontiagudos que possam perfurar a lona da piscina ou causar danos.
- Abra a embalagem contendo a lona, as juntas, pernas, etc, cuidadosamente, esta embalagem pode ser usado para guardar a piscina durante os meses de inverno ou quando não estiverem em uso.

- Remova o Tecido de Forração (8) e estenda sob a área limpa, e então remova a lona (6) e estenda em cima do Tecido de Forração com a válvula de dreno em direção a área de escoamento da água. Posicione a válvula de dreno longe da casa.

**IMPORTANTE: Sempre monte a piscina com pelo menos 2 pessoas. Não arraste a lona da piscina porque pode perfurar ou danificar a lona (veja ilustração 4).**

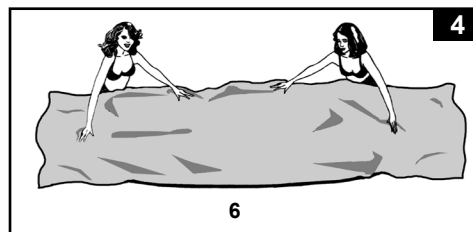

- Durante a montagem da lona da piscina aponte as conexões mangueira ou aberturas na direção da tomada elétrica. A extremidade de fora da piscina montada deve estar dentro do alcance da conexão elétrica para a bomba-filtro opcional.

### 2. Montagem das vigas horizontais




- As Pernas verticais (7) têm diâmetro menor e devem ser encaixados na parte inferior das Juntas. As Traves horizontais (5) têm diâmetro maior e devem ser colocados nos passantes da lona e encaixados nas Juntas-T (3).

**NOTE: Deite algum pó de talco sobre as traves horizontais antes de as deslizar para dentro da manga do forro da piscina. Isto facilita a remoção das traves do forro durante a desmontagem da piscina.**

- Comece a montagem em qualquer parte, mas siga sempre a mesma direção. Quando a viga estiver centrada, pegue numa das juntas em T e fixe a junta numa extremidade da viga. Pressione firmemente a viga para a junta em T. Repita esta operação até colocar todas as Traves (veja ilustração 5.1).

**NOTE: É importante começar num local e trabalhar na mesma direção até à última ligação.** Não comece em vários locais, pois isso dificulta as ligações para as últimas vigas e juntas.

A última conexão da junta pode ser difícil de completar. Pode fazê-lo, se primeiro puxar a última junta e haste 10 a 15cm na sua direção. Agora, insira a haste na junta enquanto pressiona para a respetiva posição. A trave irá deslizar facilmente para dentro da junta (veja ilustração 5.2 & 5.3). Certifique-se de que a última junta está totalmente montada antes de proceder com a montagem das pernas.

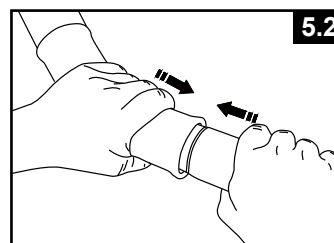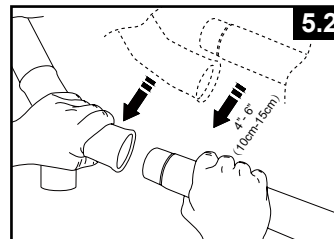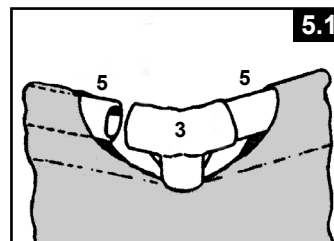



## MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

### 3. Montagem das pernas verticais

- Primeiro, fixe a tampa da extremidade das pernas (4) no fundo de cada perna (7). Com o conjunto das vigas e as juntas em T assente no chão, faça deslizar uma perna vertical para o arco da correia existente no meio do forro da piscina, e insira o topo da perna no fundo da junta em T (3) (veja ilustração 6.1). Continue o processo com todas as pernas verticais.
- Levante o conjunto das vigas e certifique-se de que todas as pernas estão na vertical (veja ilustração 6.2). Pressione todas as juntas em T para baixo para se certificar de que ficam bem ligadas às pernas.
- Puxe delicadamente, na direção para fora a parte de baixo da perna e certifique-se de que a perna está na vertical e perpendicular ao nível do solo.

**NOTE:** Retire a película protetora do painel transparente do interior e exterior da piscina antes de encher com água. Se não for retirada, a película protetora pode colar-se no painel transparente e afetar o nível de clareza.

### 4. Enchendo a piscina

- Se a piscina foi comprada sem a bomba filtro, use dois dos três plugues (10) colocando-os dentro da saída de água da piscina para a bomba filtro no lado interno da piscina, desta forma a água não sairá enquanto você enche a piscina. Se a piscina foi comprada com uma bomba de filtro, leia primeiro o manual da bomba filtro Krystal Clear™ e depois vá para a próxima etapa de instalação.
- Antes de começar a encher a piscina com água, certifique-se de que o plugue de drenagem dentro da piscina esteja fechado e que a tampa de drenagem do lado de fora esteja bem atarraxada. Antes de encher completamente a piscina, coloque água até uma altura de 2 a 3cm e verifique se tem alguma diferença no nível da piscina no piso.  
**IMPORTANTE:** Se a água da piscina tiver acúmulo maior em um só lado, significa que a piscina não está nivelada. Montar a piscina em chão desnivelado causará inclinação da piscina. Se a piscina não está completamente nivelada, você deve drenar a água da piscina, nivelar a área ou mover a piscina para uma diferente área devidamente nivelada, e então recolocar água na piscina.
- Retire todas as rugas (de dentro da piscina) empurrando suavemente com as mãos do centro para a lateral, ou puxando cuidadosamente o fundo da piscina pelo lado de fora. Se for a proteção de fundo que esteja causando as rugas, são necessárias 2 pessoas de cada lado para retirar todas as rugas. Use a escada da piscina devidamente montado ao entrar ou sair da piscina durante este processo. Certifique-se também de que todas as pernas estão na vertical e perpendiculares ao chão.

- Encha a piscina com água até à linha da manga, mas acima do painel transparente 5 cm (veja ilustração 7).




**NOTE:** Para um melhor desempenho, não encha com água abaixo do painel transparente.

### Informação importante relativa ao painel transparente:

Para garantir a melhor experiência e clareza duradoura do seu painel transparente, é importante seguir estas práticas gerais:

- Manuseie o painel transparente com extra cuidado ao desdobrar o forro e durante a instalação, para evitar riscos ou dobras que possam afetar a clareza.
- Mantenha sempre o nível da água acima do painel transparente para evitar marcas da linha de água.
- Mantenha a qualidade da água da piscina equilibrada e limpa. Consulte "Manutenção da Piscina e Químicos" para obter dicas.
- Use apenas um pano limpo e suave ligeiramente embebido em água para limpar ocasionalmente o painel transparente. Nunca use dispositivos ou produtos de limpeza químicos ou abrasivos.
- Quando desmontar o forro da piscina, siga as instruções para o dobrar e para enrolar o painel transparente.

**NOTE:** Com o passar do tempo, a exposição contínua ao sol pode afetar o nível de clareza do seu painel transparente. Isto é normal.

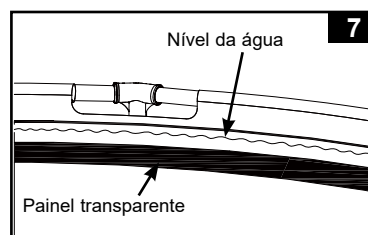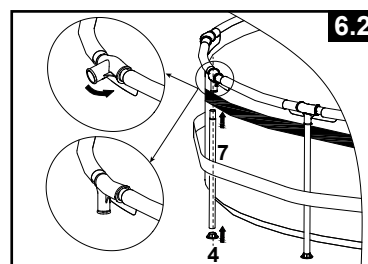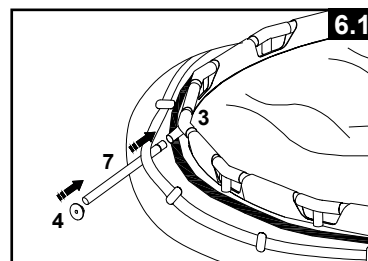

## PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO DA PISCINA



### CUIDADO

SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, E OS CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES.

**Não derrame produtos químicos na piscina enquanto estiver em uso. Irritação de pele e olhos pode ocorrer.** Solução de cloro concentrado pode danificar a lona da piscina. Em NENHUM caso a Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., suas companhias, agentes autorizados, centros de serviços, revendedores ou empregados são responsáveis pelos custos da perda da piscina, água, químicos ou qualquer parte da piscina. **Tenha sempre um cartucho de filtro de reserva. Substitua o cartucho a cada 2 semanas.** Nós recomendamos que a bomba/filtro Krystal Clear™ Intex seja usada com todas as nossas piscinas.

### Manutenção da água

A manutenção do equilíbrio apropriado do nível de água é o fator mais importante para o aumento da vida útil da piscina, bem como a sua boa aparência. É importante que o teste da água seja feito com técnica apropriada. Procure um profissional especializado que indicará kits e procedimento de teste. Não esqueça de ler e seguir as instruções do fabricante dos produtos químicos.

1. Nunca deixe o cloro em contato com a piscina antes de estar completamente dissolvido. Isto significa que o cloro granulado ou em tabletes deve ser dissolvido em um balde antes do uso e deve ser derramado em diversos locais na piscina para que possa se misturar com a água da piscina.
2. Nunca misture diferentes produtos químicos. Coloque-os separadamente e misture na água da piscina antes de colocar outro produto.
3. Peneira e Aspirador de Piscina Intex são eficazes para ajudar na manutenção e limpeza da piscina. Procure por esses acessórios em um fornecedor de piscina.
4. Não use máquina de alta pressão para limpar a piscina.



### AVISOS

#### PARA RELEMBRAR

- Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiene.
- Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.
- Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.

## LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

PROBLEMA	DESCRIÇÃO	CAUSA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
ALGAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Água esverdeada.</li> <li>• Pontos verdes ou pretos no fundo da piscina.</li> <li>• Piso da Piscina escorregadio ou mau cheiro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desajuste do nível de cloro e pH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratar a água com cloro. Checar o pH e corrigir o nível conforme recomendado pelo fornecedor de produtos para piscina.</li> <li>• Limpar cuidadosamente com escova o fundo da piscina.</li> <li>• Manter o nível de cloro certo.</li> </ul>
COLORAÇÃO NA ÁGUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Água torna-se azul, marrom ou preta quando o primeiro tratamento com cloro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oxidação do cobre, ferro ou manganês com a adição do cloro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar o pH para o nível recomendado.</li> <li>• Filtrar até a água tornar-se limpa.</li> <li>• Limpar ou trocar cartucho do filtro.</li> </ul>
ÁGUA COM APARÊNCIA DIFERENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Água tem um aspecto esbranquiçado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Água pesada" causada por pH alto.</li> <li>• Baixo nível de cloro.</li> <li>• Materiais estranhos na água.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correção do pH. (checar com fornecedor de produtos para tratamento da água)</li> <li>• Checar o nível correto de cloro na água.</li> <li>• Limpar ou trocar o cartucho do filtro.</li> </ul>
NÍVEL DE ÁGUA SEMPRE BAIXO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nível de água sempre baixo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furo no fundo da piscina.</li> <li>• Conexão da mangueira frouxa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Localizar o vazamento e reparar com kit remendo.</li> <li>• Apertar a conexão da mangueira.</li> <li>• Substitua as mangueiras.</li> </ul>
SEDIMENTOS NO FUNDO DA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sujeiras ou areia no fundo da piscina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso constante da piscina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar o aspirador de piscina Intex para limpar.</li> </ul>
SUPERFÍCIE SUJA, TURVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folhas, insetos, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Árvores próximas à piscina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar peneira para piscina Intex.</li> </ul>

## GUARDANDO POR UM LONGO PERÍODO









**Excesso de chuvas:** Para evitar danos a piscina e excesso de água, drenar imediatamente a água da chuva que faz com que o nível da água a seja excedido.

### Esvaziando e guardando sua piscina por um longo período

Durante o inverno, deixe a sua piscina no exterior para evitar danos no forro e no painel transparente.

Consulte a secção “Preparações para o inverno” para obter mais detalhes.

1. Confira regulamentos locais para regras específicas relativas à disposição de água de piscina.
2. Esteja certo de que o plugue de drenagem de dentro da piscina esteja colocado no lugar.
3. Remova a tampa da válvula de drenagem na parte externa da parede da piscina.
4. Conecte a mangueira de jardim no adaptador de mangueira patenteado.
5. Coloque a outra ponta da mangueira na área onde a água pode ser seguramente drenada longe da casa.
6. Encaixe o adaptador da mangueira na válvula de drenagem. **OBS: O adaptador empurrará o plugue de drenagem de dentro da piscina e a água começará a escoar imediatamente.**
7. Quando a água parar de drenar, iniciar o levantamento da piscina do lado oposto ao dreno, levando a água restante para o dreno e esvaziamento a piscina completamente.
8. Desconecte a mangueira e o adaptador quando terminado.
9. Recoloque o plugue na válvula de escoamento na parte interna da piscina antes de guardá-la.
10. Recoloque a tampa da válvula de drenagem na parte externa da piscina.
11. Para desmontar a piscina siga as instruções de montagem no sentido reverso.
12. Certifique-se de que a piscina e todas as peças estejam completamente secas antes de guardar. Secar o forro completamente no sol antes de dobrar (veja ilustração 8). Borrifar talco em pó para prevenir que o vinil grude e para absorver qualquer água remanescente.
13. Recomendamos que isto seja efetuado por 3 ou mais pessoas. Dobre a parede na horizontal ao longo das secções sem painéis transparentes, e puxe o fundo para criar uma forma redonda. Coloque um tubo rolante (11) em cada abertura da extremidade das duas camadas do forro (veja ilustração 9). Certifique-se de que os painéis transparentes não ficam dobrados (lado esquerdo e direito), ou isso anula a garantia. Ajuste o forro conforme necessário.
14. Dobre o forro a meio na horizontal, enquanto mantém os tubos rolantes no forro (veja ilustração 10). Insira o terceiro tubo rolante (11) entre as secções dobradas, depois coloque o último tubo rolante no topo do forro dobrado (veja ilustração 11). Certifique-se de que todos os tubos rolantes cobrem a secção do painel transparente e que não excedem a extremidade superior do forro.
15. Comece a enrolar gentilmente o forro a partir da extremidade com os 2 tubos rolantes para o outro lado (veja ilustração 12). Não compacte o forro.
16. Dobre o forro enrolado a meio duas vezes (veja ilustração 13 & 14). Certifique-se de que o painel transparente fica virado para cima durante o armazenamento.
17. Guarde a lona e os acessórios em um lugar seco e coberto, temperatura controlada, entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius), no local de armazenamento.
18. Use a embalagem original para guardar a piscina (veja ilustração 15).

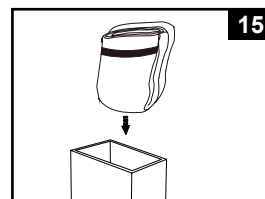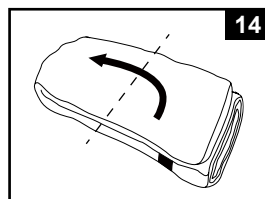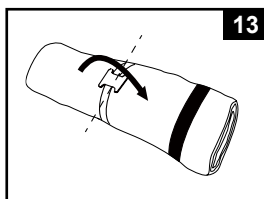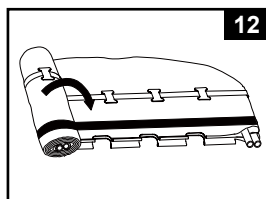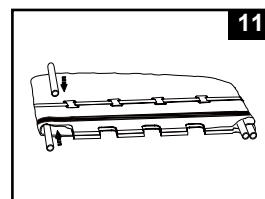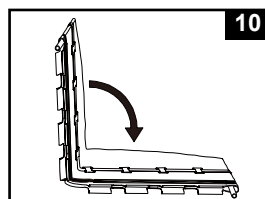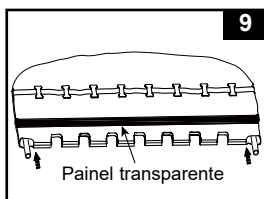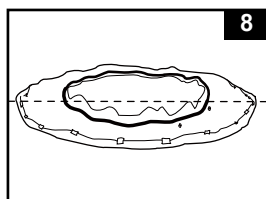

## PREPARAÇÃO PARA O INVERNO

### Prepare sua Piscina de Armação para o inverno

Durante o inverno, deixe a sua piscina no exterior para evitar danos no forro e no painel transparente. No entanto, tem de desligar e drenar o sistema de filtragem, retirar a escada e todos os acessórios da piscina e guardá-los devidamente quando a temperatura descer abaixo dos 0°C, para evitar danos de gelo nos acessórios. Prepare a piscina para o inverno do seguinte modo:

1. Limpe perfeitamente a água da piscina. Deixe água limpa na piscina.
2. Remova a peneira (se aplicável) ou qualquer acessório fixado no conector do coador. Substitua a grade do coador se necessário. Certifique-se de que todas as partes dos acessórios estão limpas e completamente secas antes de guarda-los.
3. Tampe a entrada e a saída do lado de dentro da piscina com o plugue fornecido (10).
4. Remova a escada (se aplicável) e guarde-a em lugar seguro. Certifique-se que a escada esteja completamente seca antes de guarda-la.
5. Remova as mangueiras que conectam a bomba e o filtro na piscina.
6. Adicione produtos químicos apropriados no inverno. Consulte seu distribuidor local de piscinas, pois variam muito em diferentes regiões.
7. Cubra a piscina com a Capa para Piscinas Intex. **IMPORTANTE: A CAPA PARA PISCINAS INTEX NÃO É UMA CAPA DE SEGURANÇA.**
8. Limpe e drene a bomba, filtro e mangueiras. Remova e descarte cartucho do filtro usado (mantenha um cartucho do filtro disponível para a próxima estação).
9. Leve as partes da bomba e filtro para um lugar fechado e guarde-os em um lugar seguro e seco, preferivelmente entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius).

## GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instancias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervise, supervise o tempo todo.

## GARANTIA LIMITADA

Sua Piscina Intex foi fabricada usando materiais e mão de obra de alta qualidade. Todos os componentes e peças da bomba foram inspecionados antes de serem despachados, não tendo encontrado nenhum defeito ou problema. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a piscina Intex.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta Garantia Limitada é válida para o período indicado a partir da data da compra inicial na loja. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

### Garantia da Estrutura e Revestimento - 1 Ano

Si tem um defeito de fabrica em um período de 1 ano, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O artigo tem que retornar para ser inspecionado por Intex para poder comprovar si tem o não um defeito de fabrica e a valides da reclamação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.

Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu piscina Intex. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com conseqüência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:

- Se o piscina Intex estiver sujeita a negligência, uso anormal ou aplicação, acidente, operação inadequada, manutenção ou armazenamento inadequado.
- Se o piscina Intex estiver sujeito a danos por circunstâncias além do controle da Intex, incluindo, mas não limitado a, furos, rasgos, abrasões, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou outro forças ambientais externas.
- Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e / ou.
- Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do piscina Intex por alguém que não seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.

Os custos associados com perda de água da piscina, produtos químicos, danos na água não estão cobertos por esta garantia. Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.

Leia o manual do proprietário com atenção e siga todas as instruções relativas à operação e manutenção adequada da sua Piscina Intex. Sempre inspecionar o produto antes de usar. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.