

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança. Guardar para futuras referências.

SX 925

Krystal Clear™ Bomba e Filtro Sistema Areia

Número do Modelo Certificado SF40220

220 - 240 V~, 50 Hz, 90 W

Hmax 3.0 m, Hmin 0.19 m, IPX4

Temperatura Máx. da Água 35 °C



Somente para propósito de ilustração.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet. Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

INTEX®

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

TABELA DE CONTEÚDOS

| | |
|--|--------------|
| Avisos..... | 3 |
| Referencias das Partes..... | 4-5 |
| Instruções de montagem..... | 6-10 |
| Especificação do produto..... | 6 |
| Instruções de Operação..... | 11-13 |
| Tabela de operações para Piscinas Intex..... | 14 |
| Tabela de operações para outras Piscinas..... | 15 |
| Manutenção..... | 16 |
| Guardando por um longo período..... | 16 |
| Guia de Problemas e Soluções..... | 17 |
| Problemas comuns da piscina..... | 18 |
| Guia geral de segurança aquática..... | 18 |
| Garantia limitada..... | 19 |

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES

⚠ AVISOS



- Sempre supervisione as crianças e pessoas deficientes.
- Crianças devem ficar longe deste produto e dos fios elétricos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não devem ser feita por crianças sem supervisão.
- Este aparelho apenas deve ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreensiva para os perigos envolvidos.
- Deve ser montado e desmontado somente por adultos.
- Risco de choque elétrico. Conecte este produto somente no chão protegido por um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Contate um electricista qualificado se você não conseguir certificar-se que o equipamento está protegido por (GFCI/RCD). Chame um electricista qualificado para instalar GFCI/RCD, no qual tem uma média máxima de 30mA. Não use dispositivo portátil de corrente residual (PRCD).
- Sempre desconecte este produto da tomada elétrica antes de remover para limpar, consertar ou fazer qualquer ajuste no produto.
- O plugue deverá estar acessível depois do produto instalado.
- Não enterre o fio elétrico. Coloque o fio onde não possa ser danificado por cortador de grama, cerca elétrica, e outros equipamentos.
- Se o fio estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, um agente de serviços ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensões elétricas, cronômetros, adaptadores e conversores de plugues para conectar a unidade na fonte elétrica; providencie uma tomada apropriada.
- Não tente plugar ou desplugar este produto enquanto estiver de pé dentro da água ou com suas mãos molhadas.
- Mantenha este produto afastado a mais de 2m da piscina.
- Mantenha o plugue deste produto afastado a mais de 3.5m da piscina.
- Posicione este produto longe da piscina para evitar que as crianças subam e tenham acesso a piscina.
- Não opere este produto quando a piscina estiver em uso.
- Este produto é para uso somente com piscinas de montagem. Não use em piscinas permanentemente instaladas. Piscinas de montagem são construídas de forma que possam ser facilmente desmontada para guardar e remontada para uso.
- Para reduzir o risco de ficar preso pela tração, nunca entre na piscina se o componente de sucção do coador estiver solto, quebrado, rachado, danificado ou em falta. Substituir o componente e sucção do coador solto, quebrado, danificado, rachado ou em falta imediatamente.
- Nunca brinque ou nade próximo aos ajustes de sucção. Seu corpo ou cabelo podem ficar presos, causando danos permanentes ou afogamentos.
- Para prevenir danos no equipamento e risco de ferimentos, sempre desligue a bomba antes de mudar a posição da válvula de controle do filtro.
- Nunca utilize este produto sobre pressão máxima de funcionamento mostrada no tanque do filtro.
- Pressão perigosa. A montagem incorreta da tampa da válvula do tanque pode arremessá-la devido à pressão e causar lesões graves, danos ao equipamento ou morte.
- Este produto é destinado para ser usado de acordo com o descrito no manual.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM CHOQUE ELÉTRICO, SÉRIOS FERIMENTOS E DANOS IRREVERSÍVEIS.

Estes avisos do produto, instruções e regras de segurança fornecidas com o produto descrevem alguns riscos comuns de dispositivo de recreação aquática não cobrindo todos os casos de riscos e perigos. Favor usar bom senso e bom julgamento quando diverti-se com qualquer atividades aquáticas.

REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de proceder al montaje del producto tómesese unos minutos para familiarizarse con las piezas.

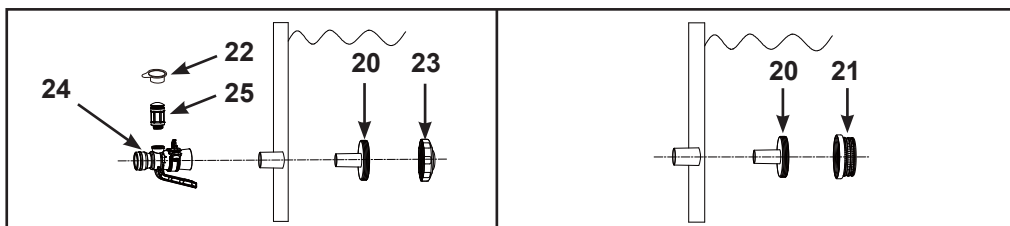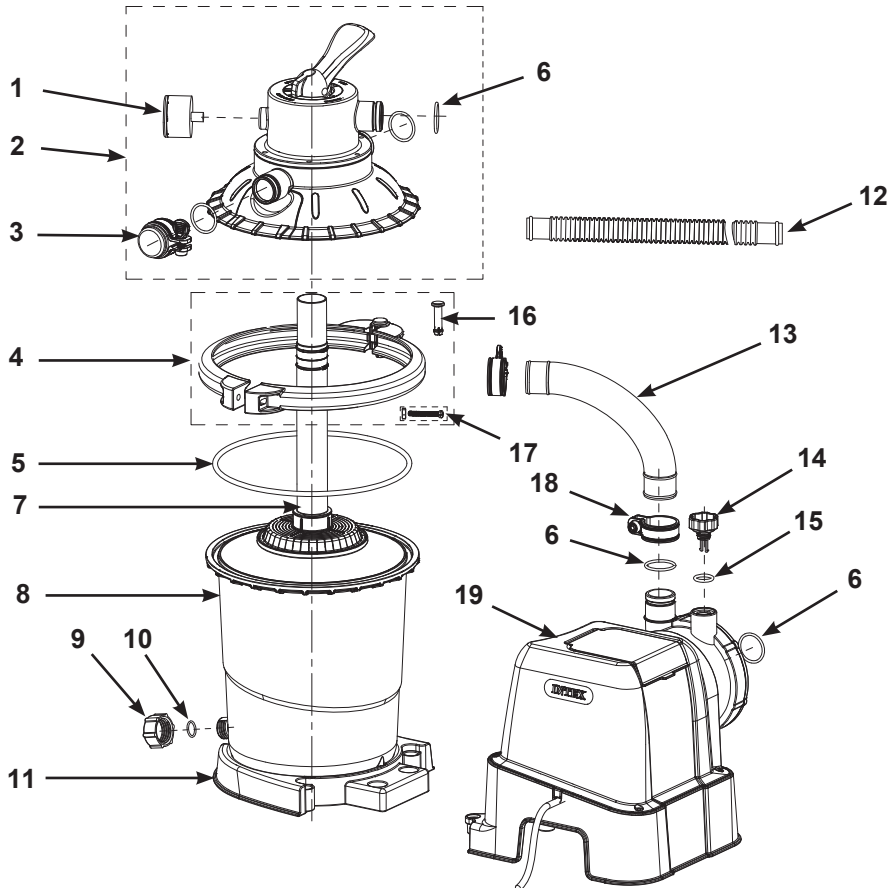

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflète o produto atual. Não é escala.

REFERÊNCIA DAS PARTES (cont.)

Antes de proceder al montaje del producto tómesese unos minutos para familiarizarse con las piezas.

| NO PEÇAS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PEÇA DE REPOSIÇÃO N° |
|----------|---|------------|----------------------|
| 1 | MEDIDOR DE PRESSÃO | 1 | 13078 |
| 2 | TAMPA DO TANQUE & CHAVE DE CONTROLE DE 4 POSIÇÕES | 1 | 13079 |
| 3 | TAMPA DE SAÍDA DO DRENO | 1 | 13080 |
| 4 | BRAÇADEIRA DE MONTAGEM | 1 | 13081 |
| 5 | ANEL DE VEDAÇÃO DO TANQUE | 1 | 13083 |
| 6 | ANEL DA MANGUEIRA | 5 | 12947 |
| 7 | TUBO CENTRAL COM GRELHA DE FILTRAGEM | 1 | 13084 |
| 8 | TANQUE DA BOMBA FILTRO SISTEMA AREIA | 1 | 13082 |
| 9 | TAMPA DA VÁLVULA DE DRENO | 1 | 11456 |
| 10 | ANEL DA VÁLVULA DO DENO | 1 | 11385 |
| 11 | BASE DO TANQUE DA BOMBA FILTRO SISTEMA AREIA | 1 | 13085 |
| 12 | MANGUEIRA | 2 | 10399 |
| 13 | MANGUEIRA DE INTERCONECÇÃO BOMBA E FILTRO | 1 | 13086 |
| 14 | VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DO AR | 1 | 10725 |
| 15 | ANEL DA VÁLVULA | 1 | 10264 |
| 16 | PINO DA BRAÇADEIRA | 1 | 11726 |
| 17 | PARAFUSO DA BRAÇADEIRA | 1 | 11727 |
| 18 | BRAÇADEIRA | 6 | 11489 |
| 19 | CONTROLE E MOTOR DA BOMBA | 1 | 13090 |
| 20* | CONECTOR PARA O COADOR | 2 | 11070 |
| 21 | GRADE DO COADOR | 1 | 12197 |
| 22 | TAMPA DA VÁLVULA DO JATO DE AR | 1 | 12373 |
| 23 | BOCAL DO JATO DE ENTRADA DA PISCINA | 1 | 13162 |
| 24 | ADAPTADOR DO AR DE ENTRADA DA PISCINA | 1 | 12368 |
| 25 | VÁLVULA DO JATO DE AR | 1 | 12363 |

Quando solicitar peças de reposição, certifique-se de citar o modelo e número da peça.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

O filtro de areia remove as partículas suspensas e não sanitiza sua piscina. A química da piscina é uma área especializada e você deve consultar o seu serviço de piscina local especializado para obter mais detalhes.

| | |
|---|--|
| Potencia: | 220-240 Volt AC |
| Dissipação: | 90 W |
| Pressão máxima de funcionamento: | 1.0 bar (15 psi) |
| Area efetiva de filtragem: | 0.03 m ² (0.35 ft ²) |
| Filtro/bomba fluxo: | 3.5 m ³ /hora |
| Areia media recomendado: (Não incluso) | Areia de sílica ou areia de vidro No 20. Faixa de tamanho de partícula de 0.45 a 0.85 mm (de 0.018 a 0.033 polegadas). Coeficiente de uniformidade inferior a 1,75. |
| Quantidade de areia media recomendada: | Areia de sílica 6.5 Kg (14.5 Lbs) ou areia de vidro 5.0 Kg (11 Lbs) No 20. |
| Garantia: | Olhar a garantia limitada |

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: Uma (1) chave de fenda Phillips




Montagem e localização da bomba:

- O sistema deve ser instalado em base sólida nivelada e livre de vibração.
- Providencie uma localização protegida do tempo, umidade, alagamento e baixas temperaturas.
- Forneça acesso adequado, espaço e luz para a manutenção de rotina.
- O motor da bomba requer livre circulação do ar para resfriamento. Não instalar a bomba em local úmido ou não ventilado.

Uma equipe de 2 ou mais pessoas é recomendado para a montagem deste produto. Somente para uso residencial.

Instalação do tanque de areia:

1. Coloque a base de apoio do tanque no local selecionado.
2. Coloque o tanque na base de apoio (**veja ilustração 1**).
3. Insira verticalmente o tubo central na grelha de filtragem (**veja ilustração 2.1**).
4. Insira verticalmente a grade do filtro e o tubo central no tanque. Certifique-se de que a grade do filtro está seguramente ajustada no fundo do tanque, e de que o tubo central esteja verticalmente centrado dentro do tanque (**veja ilustração 2.2**).

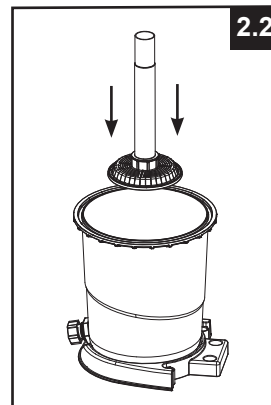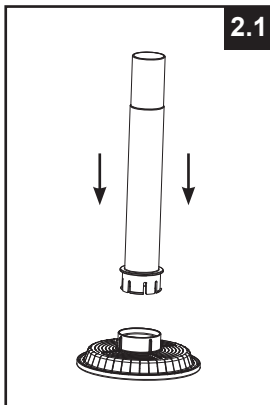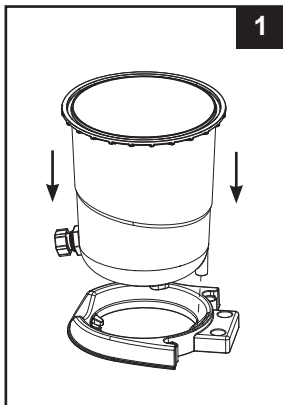

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (cont.)


Carregamento de areia:

IMPORTANTE: Use areia de sílica ou areia de vidro No 20 com uma faixa de tamanho de partícula de 0.45 a 0.85 mm (de 0.018 a 0.033 polegadas) e um coeficiente de uniformidade inferior a 1,75.

Apenas use a areia para filtro especificado pelo fabricante.

NOTE: Antes de carregar o tanque com areia, certifique-se de que a grade do filtro e o tubo central esteja seguramente colocado no fundo do tanque, e o tubo central (7) esteja verticalmente centrado dentro do tanque.

1. Para evitar que caia areia na abertura do tubo central quando estiver despejando a areia, tampe a abertura do centro do cano com um copo ou objeto semelhante (**veja ilustração 3**).
2. Com uma pessoa segurando o tubo central para mantê-lo centralizado, despeje a areia dentro do tanque manualmente em um ritmo lento para evitar desvio da grade do filtro (**veja ilustração 4**).

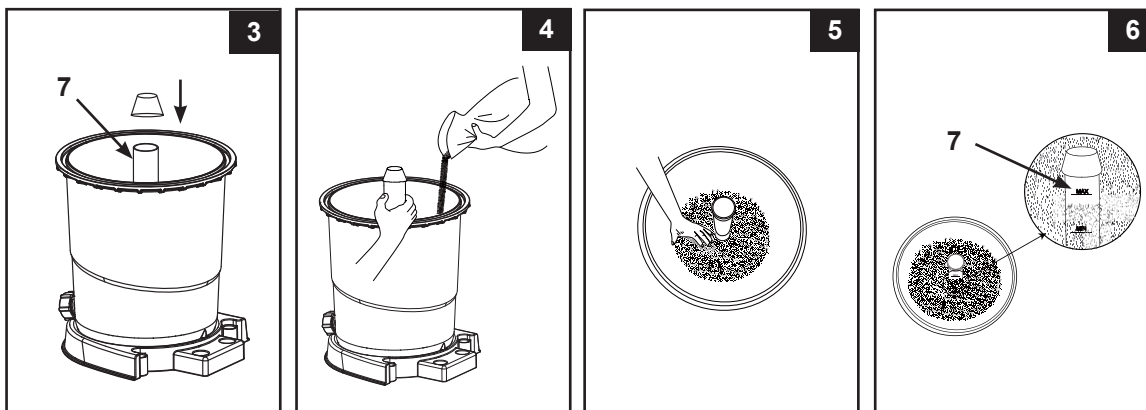

3. Primeiro encha o tanque aproximadamente pela metade para distribuir uniformemente a areia dentro do tanque e, em seguida, encha o tanque com água para fornecer um efeito de amortecimento quando o restante da areia for derramada. Isso evita abalo excessivo na grade do filtro (**veja ilustração 5**).
4. Areia deverá ser preenchida entre o "MAX" e "MIN" marcado no medidor no tubo central. Uniformemente distribua e nivele a areia com as mãos (**veja ilustração 5 & 6**).
5. Remova o copo de proteção da abertura superior do tubo central.
6. Lave toda a areia na borda superior do tanque.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o tubo central (7) continua centralizado mesmo depois da areia ter sido completamente carregada, e antes de prosseguir para o próximo passo.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (cont.)

⚠ AVISOS

Montar incorretamente a válvula do tanque e a braçadeira pode fazer com que as peças soltem-se e causar sérios ferimentos, danos ao equipamento ou morte.



Instalação da chave de controle de 4 posições:

1. Certifique-se que o anel o-ring do tanque (5) está no lugar (veja ilustração 7). **NOTE:** Certifique-se de que o anel de vedação do tanque esteja livre de areia e resíduos.
2. Baixe a tampa da chave de controle de 4 posições lentamente, e certifique-se colocar o tubo empurrando por debaixo da tampa da chave de controle de 4 posições ajustando seguramente na abertura superior do tubo central (7) (veja ilustração 8). Certifique-se de que o anel de vedação do tanque esteja seguramente ajustado entre a borda superior do encaixe do tanque e a borda da tampa da chave de controle de 4 posições. **IMPORTANTE:** Verifique a tampa da chave de controle de 4 posições está alinhada com a borda do tanque.

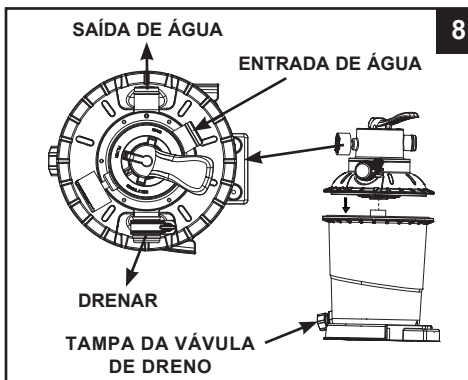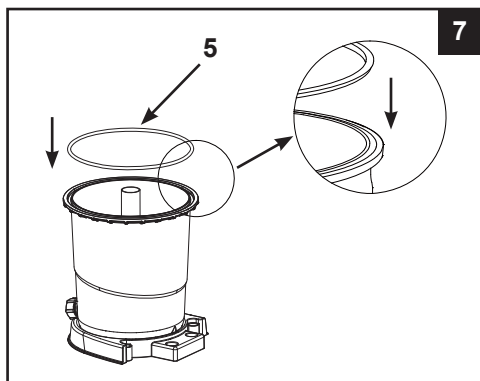

IMPORTANTE: Existem 3 portas de conexões da mangueira na chave de controle de 4 posições, assegure-se de que a conexão de saída (do filtro para a piscina) na válvula esteja virado para a piscina (veja ilustração 9).

3. Remova o parafuso da braçadeira, e instale a braçadeira ao redor do tanque, então substitua o parafuso de braçadeira e use uma chave de fenda de phillips (não inclusa) para apertar (veja ilustração 9 & 10).

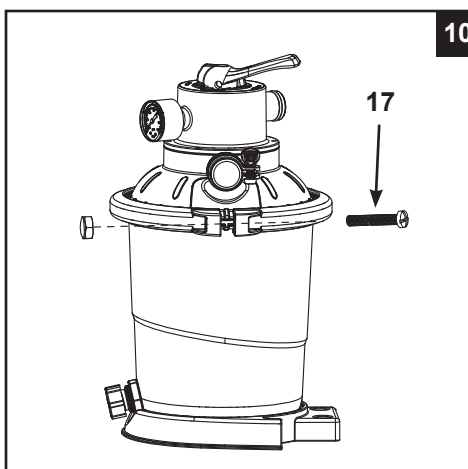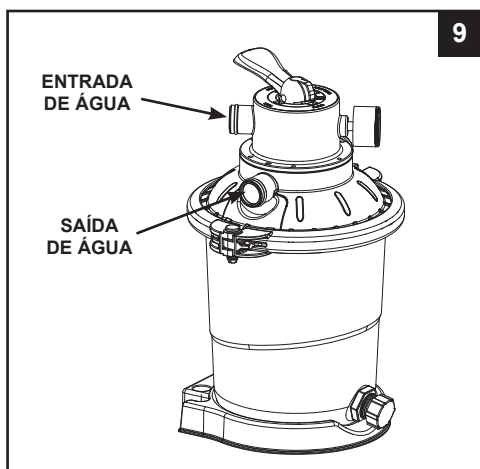

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (cont.)

Instalação do motor:





1. Certifique-se de que o o-ring da mangueira (6) se encontra na saída do motor da bomba. Ligue a mangueira de interligação do filtro de areia (13) na saída do motor da bomba do com um fixador da mangueira (veja ilustração 11).
2. Conectar a unidade da bomba do motor na base de suporte do tanque (veja ilustração 12.1).

IMPORTANTE: Em alguns países, especialmente na comunidade europeia, requer que a Bomba Filtro seja fixada no chão ou em uma base sólida e permanente. Verifique com suas autoridades locais para determinar se existe alguma regulamentação com relação a montagem da Bomba Filtro para Piscinas de Armação. Caso sim, então a Bomba Filtro pode ser montada em uma plataforma fixa usando os dois furos localizados na base. Veja ilustração 12.2.

A Bomba Filtro pode ser montando em uma base de cimento ou em cima de uma plataforma de madeira para prevenir quedas acidentais.

- Os furos para montagem são de 6.4 mm de diâmetro e 163 mm de espaçamento.
- Use dois parafusos e porcas com no máximo de 6.4 mm de diâmetro.

3. Certifique-se de que o o-ring da mangueira (6) se encontra na ligação de entrada da válvula de 4 sentidos. Ligue a mangueira de interligação do filtro de areia (13) na ligação de entrada da válvula de 4 sentidos com um fixador da mangueira (veja ilustração 13).

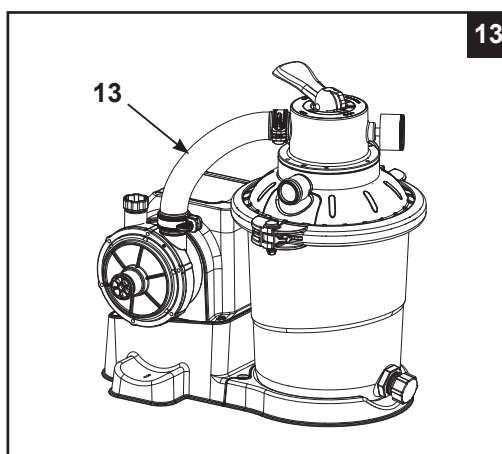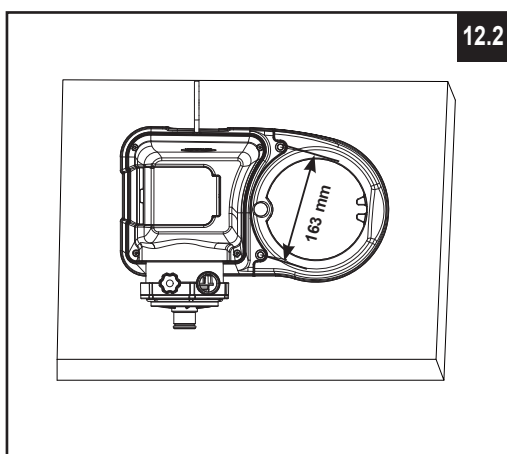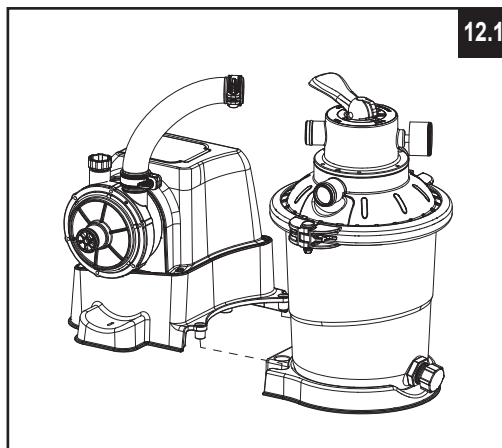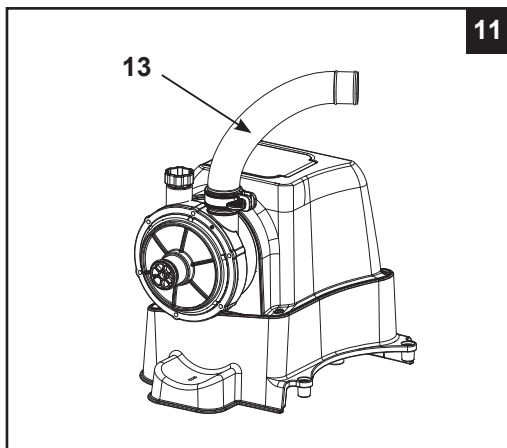


MONTAGEM DA CONEXÃO DA MANGUEIRA BOMBA FILTRO E SISTEMA AREIA

⚠ AVISOS

- Mantenha este produto afastado a mais de 2m da piscina.
- Mantenha o plugue deste produto afastado a mais de 3.5m da piscina.
- Posicione este produto longe da piscina para prevenir que crianças entrem na piscina sem autorização.

A chave de controle de 4 posições possui três portas de conexão.

1. Ligue uma extremidade da mangueira (14) na entrada do motor da bomba, e a outra extremidade da mangueira no conector inferior, com o coador. Assegure-se de que as porcas da mangueira estejam bem apertadas.
2. Conecte a segunda mangueira (12) entre a válvula de 4 posições na saída e a válvula superior com o bocal da entrada. Assegure-se de que as porcas da mangueira estejam bem apertadas.
3. A porta de conexão da terceira mangueira (dreno/saída de resíduos) na chave de controle de 4 posições deverá ser direcionada para uma correta drenagem do recipiente utilizando uma mangueira ou tubo (não fornecidos). Certifique-se de que a cobertura de saída de drenagem é retirada antes de fixar a mangueira de drenagem/descarga ou tubo.
4. A bomba filtro e sistema areia está pronta para filtrar a piscina.

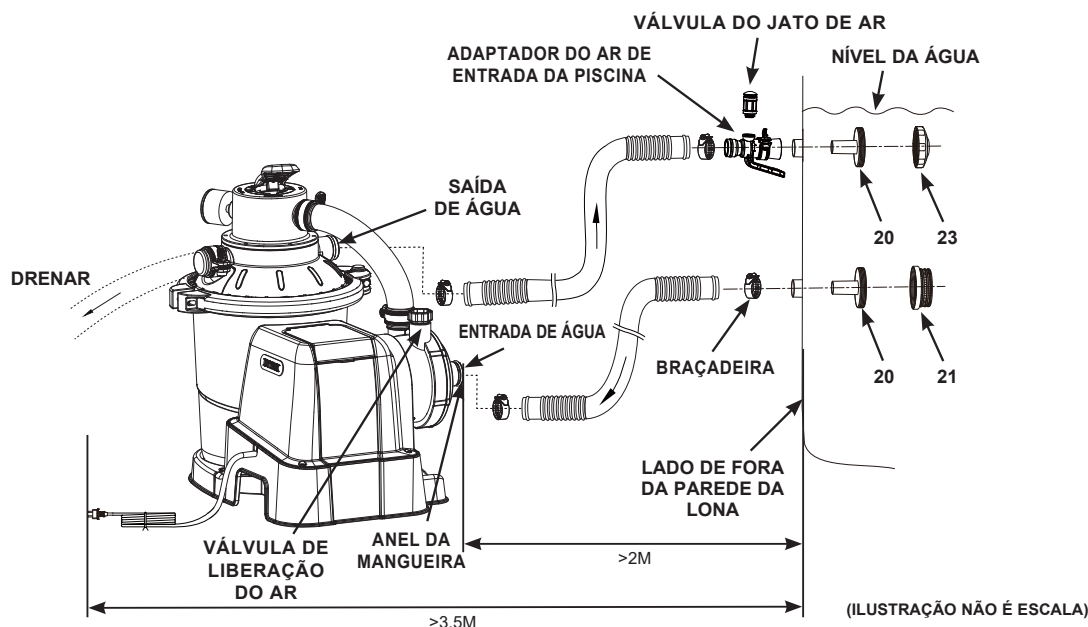

De acordo com a Norma Internacional, IEC 60364-7-702, na instalação elétrica das piscinas e outros equipamentos, as distâncias de instalação a seguir devem ser respeitadas:

- A bomba de filtro deve ser posicionada com de 2 m de distância a partir das paredes da piscina.
- O plugue do cabo de alimentação 220-240 volts da bomba filtro deve ser posicionado com mais de 3,5 m de distância das paredes da piscina.

Verifique com as autoridades locais para determinar o padrão adequado e os requisitos para a "instalação elétrica de piscinas e equipamentos". A tabela a seguir é apenas para referência:

| País/Região | Número padrão |
|---------------|-------------------|
| Internacional | IEC 60364-7-702 |
| França | NF C 15-100-7-702 |
| Alemanha | DIN VDE 0100-702 |
| Holanda | NEN 1010-702 |





INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

⚠ AVISOS

- Risco de choque elétrico. Conecte este produto somente no chão protegido por um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Contate um electricista qualificado se você não conseguir certificar-se que o equipamento está protegido por (GFCI/RCD). Chame um electricista qualificado para instalar GFCI/RCD, no qual tem uma média máxima de 30mA. Não use dispositivo portátil de corrente residual (PRCD).
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensões elétricas, cronômetros, adaptadores e conversores de plugues para conectar a unidade na fonte elétrica; providencie uma tomada apropriada.
- Não tente plugar ou desplugar este produto enquanto estiver de pé dentro da água ou com suas mãos molhadas.
- Nunca utilize este produto acima da pressão máxima de funcionamento indicada no filtro tanque.
- Sempre desligue bomba antes de se mudar a posição da chave de controle de 4 posições.
- Utilizar este produto sem água no sistema pode causar um acúmulo de pressão perigosa que pode resultar em explosão, lesões graves, danos ao equipamento ou à morte.
- Nunca teste esta bomba com ar comprimido. Nunca utilize o sistema com a temperatura da água superior a 35°C (95°F).

Válvula de 4 posições e funções:

| Posição da Válvula | Função | Direção do Fluxo da Água |
|---|--|--|
| FILTRO (veja ilustração 14) | Filtração normal e aspiração regular da piscina | Da bomba através da areia media para piscina |
| ÁGUA DE TRÁS (veja ilustração 15) | Reverter o fluxo da água para limpar o filtro | Da bomba através da areia media para a válvula de saída do dreno |
| RECIRCULO (veja ilustração 16) | Para circular a água de volta para a piscina contornando filtro | Da bomba através da válvula da piscina contornando filtro |
| DRENAGEM (veja ilustração 17) | Para aspirar diretamente para fora, abaixando o nível da água ou para drenar a piscina | Da bomba para a válvula de saída dreno contornando o filtro |

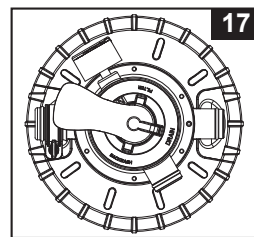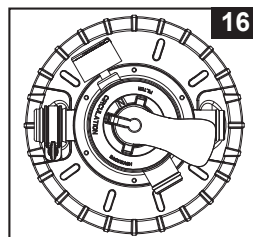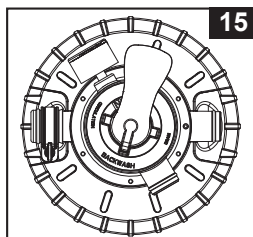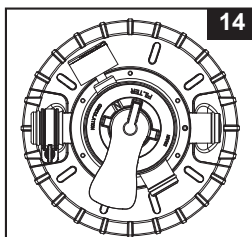**Descrição do painel de controle:**

| | | |
|------------------|------------------------|-------|
| Ligar / Desligar | Bloquear / Desbloquear | Tempo |
|------------------|------------------------|-------|

| Leitura LED | Definição |
|-------------|---|
| 00 | Estado de espera (stand-by / estado de espera Processo terminado) |
| 01 | Hora mínima de funcionamento |
| 02-11 | 2 - 11 horas de funcionamento |
| 12 | 12 horas máximo de funcionamento |
| FP | Temporizador desligado (a bomba funciona continuamente) |
| • | Modo economico |


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (cont.)

Inicialização e operação:

Antes de operar certifique-se que:

- Todas as mangueiras foram conectadas e apertada com segurança, e o filtro de areia foi carregado com a quantidade correta.
- Todo o sistema está conectado a um tipo de recipiente de aterramento protegida por um dispositivo de fio-terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD).


1. **Solte o ar do sistema** - Verifique se a saída do dreno na válvula de 4 posições não está coberta e direcionada para um receptáculo de drenagem adequado, e a bomba desligada. Gire a válvula de 4 posições para a posição "N" e desapertar a válvula de liberação do ar (14) da carcaça do motor (ver ilustração 18). Quando a água começa a fluir para fora do buraco da válvula de liberação de ar, feche a válvula de liberação de ar de volta.

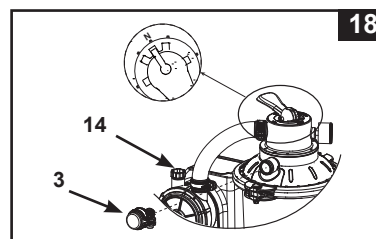

2. **ÁGUA DE TRÁS** - Assegure-se de que a bomba esteja desligada, pressione a chave de controle de 4 posições e vire para a posição "BACKWASH" (ÁGUA DE TRÁS) (veja ilustração 15 & 19).

IMPORTANTE: Para evitar danos na chave de controle de 4 posições, sempre pressione a válvula com as mãos antes de virar. Sempre desligue a bomba antes de mudar a posição na chave de controle de 4 posições.

3. Prima para ligar o sistema. Depois, prima para definir as horas de funcionamento do TEMPORIZADOR (para mais detalhes, consulte "Funcionamento no modo de TEMPORIZADOR ou manual"). A água está circulando para trás através da areia média e para saída do dreno/resíduos. Efetue a contracorrente até que um fluxo de água limpa seja observado na saída de descarga/drenagem.

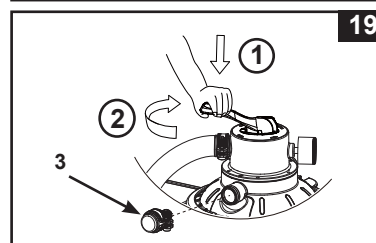

NOTE: Se o ecrã LED piscar "00", o dispositivo está no modo inativo e a bomba não funciona. A retrolavagem inicial do filtro é recomendado para remover eventuais impurezas ou partículas finas na areia média.


4. Desligue a bomba, mude a posição da chave de controle para "FILTER" (FILTRO) (veja ilustração 14).
5. Ligue a bomba. O sistema está funcionando em modo de filtração normal. Coloque a bomba para funcionar até que a clareza desejada da água da piscina seja obtida, e não mais de 12 horas por dia. Para o arranque inicial, recomendamos definir o sistema para um tempo de funcionamento do TEMPORIZADOR mais prolongado, ou "FP" para que a bomba funcione continuamente sem o TEMPORIZADOR.
6. Anote a leitura da pressão inicial do medidor de pressão quando a areia média estiver limpa. **NOTE:** Durante a configuração inicial do sistema, freqüentemente pode ser necessário ter que retrolavar, devido a sujeira mais pesada presente na água e na areia. Depois disso, como o filtro remove sujeira e as impurezas da água da piscina, a sujeira acumulada na areia média causará aumento na pressão e diminuição do fluxo. Se não houver nenhuma aspiração do dispositivo fixado ao sistema e a leitura do medidor de pressão estiver na zona amarela, será hora de retrolavar a areia média, veja "BACKWASH" (ÁGUA DE TRÁS) em "inicialização e operação" da seção. Dispositivo de aspiração (ex: limpador automático de piscina Intex) ligados ao sistema também pode causar o diminuição do fluxo e aumento da pressão. Remova qualquer dispositivo de aspiração do sistema e verificar se a leitura do medidor de pressão passou da zona amarela para a zona verde.
7. Monitorar a leitura do medidor de pressão, e verificar se as aberturas da entrada e da saída não estão obstruídas semanalmente. Se o manômetro indicar a cor amarela é hora da retrolavagem da areia do filtro.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO (cont.)

Funcionamento do sistema em modo "TIMER" ou manualmente:




Para utilizar a bomba filtro e sistema areia no modo "FILTRAR" sob controle do "TIMER":


1. Ativar a unidade:

Prima o botão . O código a piscar "00" aparece no ecrã LED, a indicar que a unidade está pronta para ser programada.



2. Definir as horas de funcionamento:

Com o código "00" piscando, pressione o botão  para definir o horário de funcionamento desejado. Veja a "Tabela de Tempo de funcionamento" para o horário de funcionamento necessárias relacionado com cada tamanho de piscina. Pressionando  irá aumentar o tempo de 01-12 horas no máximo. Se você selecionou muitas horas mantenha pressionadas as teclas  para repetir o ciclo.

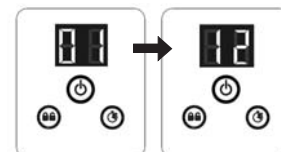

(1-2 horas por ciclo)

O temporizador incorporado ativa a bomba do filtro de areia à mesma hora, todos os dias, o número de horas que tiver definido.


3. Fechar os controles:

Com o tempo desejado exibido, pressione  botão até ouvir um "beep". Fechando os controles evita que uma pessoa não autorizada troque os ciclos de funcionamento.

NOTE: Se se esquecer de bloquear os controlos do teclado, o sistema bloqueia automaticamente e começa a funcionar 10 segundos mais tarde.


A bomba do filtro de areia está agora a filtrar a água e pára quando as horas de funcionamento tiverem decorrido.

4. Re-ajuste o tempo de funcionamento, se necessário:


O horário de funcionamento pode ser re-ajustada se necessário. Pressione  o botão até ouvir um "beep" para desbloquear o teclado e o tempo atual programado irá piscar. Repita os passos 2-3.

5. Modo economico/ em espera:

- Quando o ciclo terminar, o ecrã LED apresenta "00". O sistema está agora no modo inativo. Passados 5 minutos, o sistema entrar no modo de Poupança de Energia, e o ecrã LED apresenta ".". O sistema volta a ligar automaticamente passadas 24 horas.
- Enquanto o sistema estiver no modo de Poupança de Energia, prima qualquer botão e o sistema apresenta brevemente o tempo programado e depois "00".

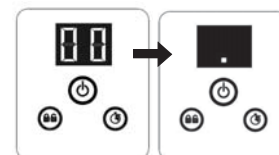

Para visualizar as horas predefinidas do TEMPORIZADOR:

Enquanto a bomba estiver a funcionar, prima o botão . O visor pisca brevemente as horas predefinidas durante 10 segundos e depois volta a apresentar as horas de funcionamento restantes.

Para utilizar a bomba filtro e sistema areia manualmente (sem o modo "TIMER"):




1. Para que a bomba funcione sem o "Temporizador", prima o botão  para ligar a bomba, depois prima o botão  até que o LED apresente "FP". Isto indica que o TEMPORIZADOR está desligado e que a bomba agora funciona continuamente.
2. Para parar a bomba, prima de novo o botão .



TABELA DE OPERAÇÕES (SEM CLORONIZADOR/SISTEMA DE SAL INTEX)

Esta tabela mostra o tempo de funcionamento exigido para utilização média da bomba filtro e sistema areia para as piscinas de armação.

Se o sistema estiver ligado a uma unidade "Cloronizador/Sistema de Sal Intex", a bomba filtro funcionará com tempo e deverá ser mais longo do que o tempo necessário tempo para o funcionamento da unidade do Cloronizador/Sistema de Sal Intex.

| Medida das piscinas | Capacidade da água (90% frame pool, 80% easy set e oval) | | Utilização do tempo para bomba filtro e sistema areia (Para um ciclo)/(Horas) | |
|--|--|----------|--|---|
| | (Galão) | (Litros) | | |
| INTEX PISCINAS SOB O CHAO | | | | |
| EASY SET® PISCINA | 183cm x 51cm (6' x 20") | 232 | 880 | 1 |
| | 244cm x 61cm (8' x 24") | 513 | 1942 | 1 |
| | 244cm x 76cm (8' x 30") | 639 | 2419 | 2 |
| | 305cm x 61cm (10' x 24") | 813 | 3077 | 2 |
| | 305cm x 76cm (10' x 30") | 1018 | 3853 | 2 |
| | 366cm x 76cm (12' x 30") | 1485 | 5621 | 3 |
| | 396cm x 84cm (13' x 33") | 1926 | 7290 | 4 |
| | 457cm x 84cm (15' x 33") | 2587 | 9792 | 5 |
| | 457cm x 107cm (15' x 42") | 3284 | 12430 | 6 |
| | 457cm x 122cm (15' x 48") | 3736 | 14141 | 7 |
| METAL FRAME PISCINA | 244cm x 51cm (8' x 20") | 483 | 1828 | 1 |
| | 305cm x 76cm (10' x 30") | 1185 | 4485 | 3 |
| | 366cm x 76cm (12' x 30") | 1718 | 6503 | 4 |
| | 457cm x 122cm (15' x 48") | 4440 | 16805 | 8 |
| PISCINA CIRCULAR DE METAL ULTRA FRAME | 305cm x 76cm (10' x 30") | 1185 | 4485 | 3 |
| | 366cm x 76cm (12' x 30") | 1718 | 6503 | 4 |
| | 366cm x 99cm (12' x 39") | 2270 | 8592 | 5 |
| | 427cm x 107cm (14' x 42") | 3357 | 12706 | 7 |
| | 457cm x 107cm (15' x 42") | 3861 | 14614 | 7 |
| | 457cm x 122cm (15' x 48") | 4440 | 16805 | 8 |
| PISCINA RETANGULAR PRISM FRAME™ | 300cm x 175cm x 80cm (9'10" x 5'9" x 31½") | 935 | 3539 | 2 |
| | 400cm x 200cm x 100cm (13'1½" x 6'6¼" x 39½") | 1806 | 6836 | 4 |
| | 400cm x 200cm x 122cm (13'1½" x 6'6¼" x 48") | 2224 | 8418 | 4 |
| | 488cm x 244cm x 107cm (16' x 8' x 42") | 2873 | 10874 | 6 |
| PISCINA RETANGULAR PEQUENA | 220cm x 150cm x 60cm (7'2½" x 4'11" x 23½") | 439 | 1662 | 1 |
| | 260cm x 160cm x 65cm (8'6½" x 5'3" x 25½") | 603 | 2282 | 2 |
| | 300cm x 200cm x 75cm (9'10" x 6'6¼" x 29½") | 1013 | 3834 | 2 |
| | 450cm x 220cm x 84cm (14'9¼" x 7'2½" x 33") | 1883 | 7127 | 4 |

NOTE: O acerto do temporizador tem 10 minutos adicionais sobre o acerto atual.

TABELA DE OPERAÇÕES PARA OUTRAS PISCINAS

Esta tabela mostra o tempo de funcionamento exigido para utilização média da bomba filtro e sistema areia para as piscinas de armação.

| Capacidade da água | | Utilização do tempo para bomba filtro e sistema areia (Para um ciclo) |
|--------------------|----------|---|
| (Galão) | (Litros) | (horas) |
| 1000 | 3785 | 2 |
| 1500 | 5678 | 3 |
| 2000 | 7570 | 4 |
| 2500 | 9463 | 5 |
| 3000 | 11355 | 6 |
| 3500 | 13248 | 7 |
| 4000 | 15140 | 8 |
| 4500 | 17033 | 8 |

PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO DA PISCINA

- Todas as piscinas requerem cuidados para manter a água limpa e higienizada. Com o controle químico apropriado, seu filtro ajudará alcançar este objetivo. Consulte seu fornecedor local de produtos para piscina para instruções relacionadas ao uso apropriado de cloro, algicidas e outros agentes químicos requeridos para limpeza da água.
- Mantenha produtos químicos fora do alcance de crianças.
- Não derrame produtos químicos na piscina enquanto estiver em uso. Irritação de pele e olhos pode ocorrer.
- O tratamento químico da água é muito importante e o pH deve ser verificado diariamente e não pode deixar de ser enfatizado. Cloro, algicidas e manutenção adequada dos níveis de pH são requeridos quando a piscina estiver cheia de água assim bem como durante toda a estação. Consulte sua loja local de produtos para piscina para maiores informações.
- O primeiro enchimento da piscina pode contêm água salobra que requer mais aditivos para água e tempo extra de filtragem. Não permita que ninguém nade enquanto o nível de pH estiver sendo balanceado. Consulte o seu fornecedor de produtos para piscina local para maiores instruções.
- Água clorada podem danificar o gramados, jardins ou arbustos quando as crianças brincam na piscina e espalham água para fora dela. Áreas gramadas debaixo da lona da piscina serão destruídas. Note que alguns tipos de gramas podem crescer através da lona.
- O tempo de funcionamento da bomba filtro depende do tamanho da piscina, clima e nível de uso. Experimente vários períodos de funcionamento para produzir água limpa e clara.
- Padrão Europeu EN16713-3 enumera algumas informações adicionais da qualidade e tratamento da água da piscina que pode ser encontrada em www.intexcorp.com/support.

CUIDADO

Solução de cloro concentrado podem danificar a lona da piscina. Sempre siga as instruções dos fabricantes de produtos químicos, e avisos de saúde e perigo.

PREPARAÇÃO PARA O INVERNO E PARA GUARDAR POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO

CUIDADO

Permitir que a água congele irá danificar o filtro de areia e anulará a garantia.

1. Antes de esvaziar sua piscina para guardar por um longo período, ou recolocação, certifique-se que a água está direcionada na direção correta para drenagem da água longe da casa. Verifique regulamentos locais para regras específicas relativas ao escoamento da água de piscinas.
2. Desligue o aparelho.
3. Quando a piscina estiver vazia, retire todas as mangueiras da bomba e os coadores da parede da piscina.
4. Em sentido anti-horário desparafuse a tampa da válvula do dreno (9) da válvula para drenar completamente o tanque. A valvulado dreno está localizado na parte inferior do tanque do filtro.
5. Desmonte o motor da bomba da base do tanque.
6. Deixe as peças e a mangueira da bomba filtro e sistema areia completamente para fora em local arrejado.
7. Efetue o revestimento dos seguintes o-rings com vaselina para um armazenamento prolongado:
 - Anel da mangueira (6).
 - Anel da válvula (15).
8. Pressione a válvula de 4 posições segure e gire de forma a definir o ponteiro na parte superior da válvula na posição "N". Isto permitirá com que a água escorra da válvula. Deixe a chave de controle de 4 posições inativa/ neutra nesta posição.
9. O melhor lugar para colocar todas as peças secas e o motor bomba é na embalagem original. Para evitar problemas de condensação ou corrosão, não cubra ou embrulhe o motor da bomba com sacos plásticos.
10. Conservar o motor da bomba e acessórios, em um local seco e arrejado. A temperatura do local de armazenamento deve ser controlada, entre (0 graus Celsius) e 32 graus Fahrenheit (40 graus Celsius) 104 graus Fahrenheit.
11. Cobrir o tanque com uma lona ou plástico para o proteger das ações climaticas.

GUIA DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES

| PROBLEMA | DESCRIÇÃO | POSSÍVEL SOLUÇÃO |
|--|---|---|
| MOTOR DA BOMBA NÃO LIGA | <ul style="list-style-type: none"> Sem energia. Cabo elétrico não conectado. Checar o circuito elétrico GFC/RCD. Superaquecimento faz o motor parar automaticamente. | <ul style="list-style-type: none"> Cabo elétrico deve ser conectado a uma tomada 3 fios protegida por um fio terra classe A, ou RCD. Reative o disjuntor. Se o disjuntor desligar repetidamente, seu sistema elétrico está com problema. Desligue o disjuntor e chame um electricista para corrigir o problema. Deixe o motor esfriar e reinicie novamente. |
| FILTRAGEM NÃO LIMPA ÁGUA | <ul style="list-style-type: none"> Nível do cloro ou pH impróprio. Sem areia media no tanque. Posição errada da chave de controle de 4 posições. Água da piscina excessivamente suja, Impurezas no coador obstruindo o fluxo da água. | <ul style="list-style-type: none"> Ajustar o pH para o nível recomendado, consulte o fornecedor local de produtos para piscina. Carregar o filtro com areia, ver "instruções de carregamento de areia". Gire a válvula para a posição "FILTRAR". Filtre a água por longo período. Limpe as impurezas para desobstruir a passagem da água. |
| BOMBA NÃO BOMBEIA OU FLUXO DE ÁGUA MUITO BAIXO | <ul style="list-style-type: none"> Ar preso no sistema. Impurezas obstruindo o fluxo da água. Ar vazando. Água excessivamente suja. Areia media entupida com sujeira. Instalação reversa do bocal e coador. Crostas ou formação de massas de sujeira na superfície do filtro de areia. Dispositivo de aspiração conectado ao sistema. Conetor roscado de ar de entrada ligado no orifício errado do forro. | <ul style="list-style-type: none"> Solte o ar, consulte a seção de instruções de funcionamento. Verifique se não há impurezas obstruindo a passagem da água. Aperte os fixadores da mangueira, verifique se as mangueiras têm danos, verifique o nível da água da piscina. Retrolavar o filtro. Instale o bocal na entrada para mangueira na parte superior da piscina, e a peneira na entrada inferior para mangueira da piscina. Retire cerca de 1" de areia, se necessário. Remova qualquer dispositivo de aspiração conectado à linha de sistema. Certifique-se de que o conetor roscado de ar de entrada está ligado ao orifício superior de entrada da piscina. |
| MOTOR NÃO FUNCIONA | <ul style="list-style-type: none"> Baixo nível da água. Plugues colocados na saída e entrada de água da piscina. Ar preso dentro da bomba. Motor ou rotor com problema. | <ul style="list-style-type: none"> Complete o nível de água. Limpe a Tela do Coador dentro da piscina. Aperte os fixadores da mangueira e verifique se a mangueira tem danos. Contatar o centro de serviços Intex. |
| CHAVE DE CONTROLE DE 4 POSIÇÕES/OU TAMPA VAZANDO | <ul style="list-style-type: none"> Anel de vedação do tanque de areia faltando. Anel de vedação do tanque de areia sujo. Parafuso da braçadeira não esta apertada. Chave de controle de 4 posições danificada. | <ul style="list-style-type: none"> Remova a tampa da chave de controle de 4 posições e assegure-se de que o anel de vedação esteja no lugar. Limpe o anel de vedação do tanque de areia com a água da mangueira de jardim. Apertar. Contatar o centro de serviços Intex. |
| VAZAMENTO NA MANGUEIRA | <ul style="list-style-type: none"> As braçadeiras da mangueira não estão bem ajustadas. Remova o anel da mangueira quando conectar a mangueira. Mangueira quebrada. | <ul style="list-style-type: none"> Aperte/reinstale as braçadeiras da mangueira. Coloque o anel de volta no encaixe. Substitua por uma nova mangueira. |
| TIMER ESTÁ INCORRETO OU TIMER NÃO PODE SER CONFIGURADO | <ul style="list-style-type: none"> Timer interno possivelmente defeituoso. | <ul style="list-style-type: none"> Desligue a bomba e re-inicie 5 minutos mais tarde. Re-ajuste o timer. Contatar o centro de serviços Intex. |
| MEDIDOR DE PRESSÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO | <ul style="list-style-type: none"> Entrada do medidor de pressão obstruída. Medidor de pressão danificado. | <ul style="list-style-type: none"> Limpe quaisquer obstruções desparafusando a conexão de entrada da chave de controle de 4 posições. Contatar o centro de serviços Intex. |
| AREIA ESTÁ RETORNANDO PARA A PISCINA | <ul style="list-style-type: none"> Areia é muito pequena. A cama de areia está calcificada. | <ul style="list-style-type: none"> Utilize apenas areia de sílica No. 20, com variação de tamanho de partículas de 0,45 a 0,85 mm (0,018 a 0,033 polegadas) e um coeficiente de uniformidade inferior a 1,75. Trocar a areia. |
| VÁLVULA DO JATO DE AR COM FUGAS | <ul style="list-style-type: none"> A válvula do jato de ar não está bem apertada e está virada para cima. Vedante do intervalo da válvula do jato de ar bloqueado. Vedante interno da válvula do jato de ar sujo. Válvula do jato de ar partida. | <ul style="list-style-type: none"> Aperte a válvula do jato de ar e certifique-se de que fica virada para cima. Ligue a bomba e deixe-a funcionar durante alguns segundos, depois desligue. Repita 3 vezes. Retire a válvula do jato de ar, limpe a sujidade com água e volte a colocar a válvula. Substitua por uma nova válvula do jato de ar. |
| PEQUENA FUGA DA VÁLVULA DO AR QUANDO A BOMBA ESTÁ LIGADA | <ul style="list-style-type: none"> Acessórios fixados na linha de circulação da água. | <ul style="list-style-type: none"> Retire todos os acessórios (como tapete solar, acessório de limpeza automática da piscina, luz LED) da linha de circulação da água, e coloque a tampa da válvula do jato de ar (22) sobre a válvula do jato de ar (25). Não cubra a válvula do jato de ar (25) com a tampa da válvula (22) numa situação normal, ou quando a bomba estiver a funcionar. |

PROBLEMAS COMUNS DA PISCINA

| PROBLEMA | DESCRIÇÃO | CAUSA | POSSÍVEIS SOLUÇÕES |
|--------------------------------|---|---|--|
| ALGAS | <ul style="list-style-type: none"> • Água esverdeada. • Pontos verdes ou pretos no fundo da piscina. • Piso da Piscina escorregadio ou mau cheiro. | <ul style="list-style-type: none"> • Desajuste do nível de cloro e pH. | <ul style="list-style-type: none"> • Tratar a água com cloro. Checar o pH e corrigir o nível conforme recomendado pelo fornecedor de produtos para piscina. • Limpar cuidadosamente com escova o fundo da piscina. • Manter o nível de cloro certo. |
| COLORAÇÃO NA ÁGUA | <ul style="list-style-type: none"> • Água torna-se azul, marrom ou preta quando o primeiro tratamento com cloro. | <ul style="list-style-type: none"> • Oxidação do cobre, ferro ou manganês com a adição do cloro. | <ul style="list-style-type: none"> • Ajustar o pH para o nível recomendado. • Filtrar até a água tornar-se limpa. |
| ÁGUA COM APARÊNCIA DIFERENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Água tem um aspecto esbranquiçado. | <ul style="list-style-type: none"> • "Água pesada" causada por pH alto. • Baixo nível de cloro. • Materiais estranhos na água. | <ul style="list-style-type: none"> • Correção do pH (checar com fornecedor de produtos para tratamento da água). • Checar o nível correto de cloro na água. |
| NÍVEL DE ÁGUA SEMPRE BAIXO | <ul style="list-style-type: none"> • Nível de água sempre baixo. | <ul style="list-style-type: none"> • Rasgo ou furo na lona da piscina ou na mangueira. • As válvulas do dreno estão soltas. | <ul style="list-style-type: none"> • Localizar o vazamento e reparar com kit remendo. • Apertar a conexão da mangueira. |
| SEDIMENTOS NO FUNDO DA PISCINA | <ul style="list-style-type: none"> • Sujeiras ou areia no fundo da piscina. | <ul style="list-style-type: none"> • Uso constante da piscina. | <ul style="list-style-type: none"> • Usar o aspirador de piscina Intex para limpar. |
| SUPERFÍCIE SUJA, TURVA | <ul style="list-style-type: none"> • Folhas, Insetos, etc. | <ul style="list-style-type: none"> • Árvores próximas à piscina. | <ul style="list-style-type: none"> • Usar peneira para piscina Intex. |

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instancias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervise, supervise o tempo todo.

GARANTIA LIMITADA

Sua Bomba e Filtro Sistema Areia foi fabricado usando materiais e mão de obra de alta qualidade. Todos os componentes e peças da bomba foram inspecionados antes de serem despachados, não tendo encontrado nenhum defeito ou problema. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a Bomba Filtro Sistema Areia e acessórios listados abaixo.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta Garantia Limitada é válida para o período indicado a partir da data da compra inicial na loja. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Garantia da Bomba Filtro Sistema Areia - 2 Anos

Garantia das Mangueiras e Conexões - 180 dias

Se um defeito de fabricação for encontrado dentro do período mencionado acima, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O artigo tem que retornar para ser inspecionado por Intex para poder comprovar se tem o não um defeito de fabrica e a valides da reclamação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.

Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu Bomba e Filtro Sistema Areia. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com conseqüência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:

- Se o Bomba e Filtro Sistema Areia estiver sujeito a negligência, uso inadequado, acidente, utilização imprópria, voltagem ou corrente imprópria contrária as instruções de utilização, manutenção ou armazenamento inadequado;
- Se o Bomba e Filtro Sistema Areia estiver sujeito a danos por circunstâncias fora do controle da Intex, incluindo, mas não limitado a, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais;
- Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e/ou
- Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do Bomba e Filtro Sistema Areia por alguém que não seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.

Os custos associados com perda de água da piscina, produtos químicos, danos na água não estão cobertos por esta garantia. Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.

Leia o manual e siga as instruções para uma correta manutenção e um correto uso do seu Bomba e Filtro Sistema Areia. Comprovar a sua equipe antes de usá-lo. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.